

# Uživatelská příručka k přístroji Nokia 6290

---

9254534

1. vydání

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-176 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0434



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People Nokia Care, Navi a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune a Visual Radio jsou zvukové značky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným

poskytovatelem videa. Licence není udělena ani jí není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN „TAK JAK JE“. KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Tento přístroj je v souladu se Směrnicí 2002/95/ES o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

#### Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9254534/1. vydání

# Obsah

---

<b>Pro vaši bezpečnost.....</b>	<b>6</b>	Videohovory.....	28
<b>Obecné informace.....</b>	<b>9</b>	Sdílení videa .....	29
Přístupové kódy .....	9	Protokol .....	31
Podpora Nokia a kontaktní informace .....	10	<b>4. Psaní textu .....</b>	<b>33</b>
<b>1. Začínáme.....</b>	<b>11</b>	Tradiční zadávání textu.....	33
Instalace karty (U)SIM a baterie.....	11	Prediktivní zadávání textu.....	34
Nabíjení baterie.....	12	Kopírování a mazání textu .....	34
Zapnutí a vypnutí telefonu .....	13	<b>5. Zprávy .....</b>	<b>36</b>
Nastavení data a času .....	13	Psaní a odeslání zpráv .....	36
Normální provozní poloha.....	13	Složka Přijaté – přijímání zpráv .....	39
Nastavení konfigurace.....	14	Mé složky .....	40
<b>2. Telefon .....</b>	<b>15</b>	Schránka.....	40
Tlačítka a části přístroje.....	15	K odeslání.....	41
Pohotovostní režim.....	16	Zobrazení zpráv na SIM kartě .....	42
Indikátory .....	16	Informační služba .....	42
Pohyb a vybírání.....	18	Editor příkazů služby.....	42
Menu .....	18	Nastavení zpráv.....	42
Aplikace Uvítání .....	19	Poslech zpráv .....	47
Nápověda .....	19	<b>6. Kontakty .....</b>	<b>48</b>
Ovládání hlasitosti.....	20	Správa kontaktů.....	48
Zámek klávesnice (Keyguard) .....	20	Správa skupin kontaktů.....	48
Funkční kryt.....	21	Přidání vyzváněcího tónu .....	49
Tlačítko Multimédia .....	21	Přiřazení tlačítek zrychlené volby .....	49
Upevnění poutka .....	22	<b>7. Galerie .....</b>	<b>50</b>
Připojení kompatibilního headsetu .....	22	Funkce aplikace Galerie .....	50
Připojení datového kabelu USB.....	22	Úpravy obrázků.....	50
Slot karty microSD.....	23	Úpravy videoklipů .....	51
<b>3. Funkce volání .....</b>	<b>24</b>	Stahování souborů.....	53
Volání .....	24	<b>8. Média.....</b>	<b>54</b>
Přijmutí nebo odmítnutí volání.....	26	Fotoaparát.....	54
		Hudební přehrávač .....	55
		RealPlayer .....	57
		Visual Radio.....	59

Přehrávač Flash .....	62	Průvodce nastavením .....	95
Záznamník .....	62	Hlasová schránka .....	95
<b>9. Web.....</b>	<b>63</b>	Chat.....	95
Nastavení telefonu pro používání prohlížeče.....	63	<b>14. Možnosti připojení .....</b>	<b>100</b>
Připojení.....	63	PC Suite.....	100
Zobrazení záložek.....	63	Spojení Bluetooth.....	100
Zabezpečení spojení.....	64	Datový kabel USB .....	103
Prohlížení webových stránek.....	65	Infračervené spojení .....	103
Stahování.....	67	Vzdálená synchronizace .....	104
Ukončení spojení .....	67	Správce spojení .....	106
Vymazání vyrovnávací paměti .....	67	Modem .....	106
Nastavení prohlížeče .....	68	Push to talk .....	107
<b>10. Stáhnout!.....</b>	<b>70</b>	Přenos dat.....	111
<b>11. Organizér .....</b>	<b>71</b>	<b>15. Správce dat.....</b>	<b>113</b>
Hodiny.....	71	Správce aplikací.....	113
Kalendář .....	72	Správce souborů .....	115
Poznámky.....	73	Správce přístroje.....	115
<b>12. Aplikace .....</b>	<b>74</b>	Paměťová karta.....	116
Kalkulačka.....	74	Aktivační klíče .....	117
Převodník .....	74	<b>16. Informace</b>	
Adobe Reader.....	75	<b>o bateriích .....</b>	<b>119</b>
Quickoffice .....	76	Nabíjení a vybíjení .....	119
GPS data.....	78	Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia .....	120
Orientační body.....	79	<b>17. Příslušenství .....</b>	<b>122</b>
WorldMate .....	79	<b>Péče a údržba .....</b>	<b>123</b>
Trojrozměrné tóny.....	79	<b>Doplňkové bezpečnostní</b>	
<b>13. Nastavení.....</b>	<b>81</b>	<b>informace .....</b>	<b>125</b>
Profily.....	81	<b>Rejstřík.....</b>	<b>129</b>
Motivy.....	82		
Hlasové příkazy .....	83		
Nastavení telefonu.....	83		
Zrychlená volba.....	94		
Mluvení.....	95		

## Pro vaši bezpečnost

---

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtete úplnou uživatelskou příručku.



### ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



### RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



### VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



### VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



### VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



### VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



### POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k výrobku. Zbytečně se nedotýkejte antény.



### KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek může pouze kvalifikovaný personál.



### PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepripojujte nekompatibilní výrobky.

**ODOLNOST PROTI VODĚ**

Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.

**ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

**PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtete bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

**TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu přístroje a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se do pohotovostního režimu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

## ■ O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 850, 900, 1800 a 1900 a UMTS 2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo předávání dál některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Váš přístroj podporuje připojení k internetu a další metody připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů, škodlivých zpráv a aplikací nebo jiného škodlivého obsahu. Buďte opatrní a otevírejte zprávy, potvrzujte požadavky k připojení, stahujte obsah a potvrzujte instalace pouze z důvěryhodných zdrojů. Chcete-li zvýšit bezpečnost svého přístroje, zvažte instalaci antivirového softwaru se službou pravidelné aktualizace a použití aplikace firewall.



**Upozornění:** Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje (kromě budíku), musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit.

### ■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám poskytne pokyny a vysvětlí způsob sponování. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například procházení webu, zprávy elektronické pošty, Push to talk, chat a multimediální zprávy, vyžadují pro tyto technologie podporu ze strany sítě.

### ■ Příslušenství, baterie a nabíječky

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječek AC-3, AC-4, AC-5 a DC-4 nebo z adaptéru CA-44.



**Upozornění:** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatahněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.



# Obecné informace

---

## ■ Přístupové kódy

### Zamykací kód

Zamykací kód (5 – 10 číslic) zabezpečuje telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu. Informace o změně kódu a nastavení telefonu pro vyžadování bezpečnostního kódu najdete v části Bezpečnost na str. 86.

Zadáte-li nesprávný zamykací kód pětkrát za sebou, telefon nebude na další pokusy o zadání kódu reagovat. Počkejte 5 minut a zadejte kód znovu.

I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

### PIN kódy

Osobní identifikační číslo (PIN) a univerzální osobní identifikační číslo (UPIN) (4 – 8 číslic) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz část Bezpečnost na str. 86. PIN kód je obvykle dodán se SIM kartou.

Kód PIN2 (4 – 8 číslic) může být dodán se SIM kartou a je vyžadován pro použití některých funkcí.

Kód PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. PIN modulu je dodáván se SIM kartou, pokud je na SIM kartě modul zabezpečení.

Kód PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. PIN podpisu je dodáván se SIM kartou, pokud je na SIM kartě modul zabezpečení.

## **PUK kódy**

Osobní odblokovací kód (PUK) a univerzální osobní odblokovací kód (UPUK) (8 číslic) jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného kódu PIN a UPIN. Kód PUK2 je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN2.

Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

## **Heslo pro blokování**

Toto heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce *Blokování hovorů*. Viz část *Blokování hovorů* na str. 91. Toto heslo můžete získat od provozovatele služby.

Pokud zadáte nesprávné heslo pro blokování třikrát po sobě, heslo bude zablokováno. obraťte se na provozovatele služby.

## **■ Podpora Nokia a kontaktní informace**

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) nebo místní webové stránce Nokia.

Na webových stránkách najdete informace o použití výrobků a služeb společnosti Nokia. Potřebujete-li se obrátit na službu zákazníkům, viz seznam místních kontaktních středisek Nokia na adrese [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Chcete-li využít služeb údržby, vyhledejte kontakt na nejbližší servisní středisko Nokia na adrese [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

### **Aktualizace softwaru**

Společnost Nokia může vytvářet aktualizace, které mohou nabízet nové či rozšířené funkce nebo zvyšovat výkon. O tyto aktualizace můžete požádat z kompatibilního počítače pomocí aplikace Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software v přístroji, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Další informace a aplikaci Nokia Software Updater najdete na stránce [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

# 1. Začínáme


## ■ Instalace karty (U)SIM a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


Tento přístroj používá baterie BL-5F.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.


1. Položte přístroj zadní stranou k sobě, posuňte zadní kryt a odstraňte ho.

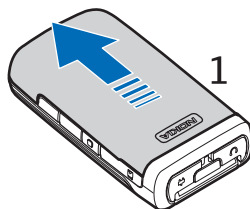

2. Podle obrázku zvedněte a vyjměte baterii.

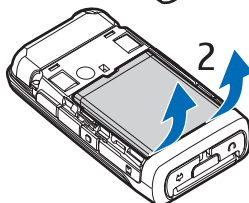


3. Chcete-li uvolnit držák SIM karty, jemně zatáhněte za zajišťovací svorku držáku a otevřete ho.

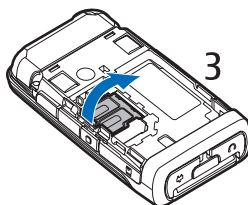


4. Vložte kartu (U)SIM do držáku. Ujistěte se, že je karta (U)SIM správně zasunuta a že zlaté kontakty směřují dolů.


Zavřete držák SIM karty a stisknutím jej zajistíte na místě.

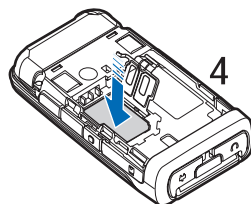

5. Vraťte baterii na místo.

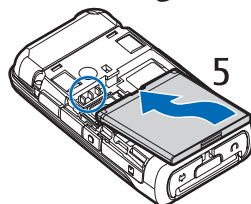

6. Zasuňte zadní kryt na místo.

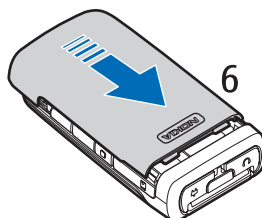


## ■ Nabíjení baterie

Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí. Otevřete kryt zdičky pro konektor nabíječky (1) a zapojte zástrčku nabíječky do zdičky pro konektor nabíječky v telefonu (2).

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Nabíjení baterie BL-5F nabíječkou AC-4 trvá přibližně 45 minut.

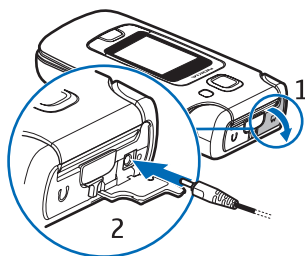


## ■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Budete-li vyzváni k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód a zvolte možnost **OK**.

Budete-li vyzváni k zadání zamykacího kódu, zadejte zamykací kód a zvolte možnost **OK**. Z výroby je zamykací kód nastaven na 12345.

Telefon se otevírá do úhlu přibližně 155 stupňů. Nesnažte se ho otevírat více.

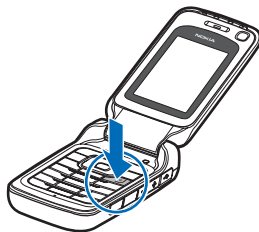

## ■ Nastavení data a času

Chcete-li nastavit správné časové pásmo, čas a datum, vyberte zemi, ve které se nacházíte, a zadejte místní čas a datum.

## ■ Normální provozní poloha

Telefon použijte pouze v normální provozní poloze.

Při dlouhodobém provozu, například při aktivním videohovoru nebo při vysokorychlostním datovém spojení, může být přístroj horký. To je většinou v pořádku. Pokud si myslíte, že přístroj nepracuje správně, odnechte jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Tento přístroj má vnitřní antény.





**Poznámka:** Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li anténa v provozu. Nedotýkejte se antény například během telefonického hovoru. Kontakt s vysílající nebo přijímající anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může omezit životnost baterie.

Anténa celulární sítě (1)

Anténa Bluetooth (2)



## ■ Nastavení konfigurace

Pokud chcete používat funkce pro zasilání multimediálních zpráv, chat, službu push to talk, el. poštu, synchronizaci, streamování a prohlížeč, musí být telefon pro tyto funkce nakonfigurován. Telefon může podle použité SIM karty automaticky nakonfigurovat prohlížeč, multimediální zprávy, přístupový bod a nastavení streamování. Toto nastavení můžete také obdržet přímo ve formě konfigurační zprávy, kterou v telefonu uložíte. Více informací o dostupnosti získáte od provozovatele služeb nebo od nejbližšího prodejce výrobků Nokia.

Pokud obdržíte konfigurační zprávu a nastavení není automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí přístroj zprávu **1 nová zpráva**. Zvolením možnosti **Ukázat** zprávu otevřete. Pro uložení nastavení zvolte možnost **Volby > Uložit**. Možná bude nutné zadat kód PIN poskytnutý provozovatelem.

## 2. Telefon

### ■ Tlačítka a části přístroje

Sluchátko (1)

Objektiv druhého fotoaparátu (2)

Hlavní displej (3)

Světelné čidlo (4)

Levé a pravé výběrové tlačítko (5)

Navigační tlačítko Navi™ (6),  
dále uváděné jako navigační tlačítko

Tlačítko Menu (7)

Tlačítko Smazat (8)

Tlačítko Volat (9)

Tlačítko Konec (10)

Tlačítko Multimédia (11)

Tlačítka číslíc (12)

Mikrofon (13)

Blesk fotoaparátu (14)

Objektiv hlavního fotoaparátu (15)

Displej na funkčním krytu (16)

Tlačítka na funkčním krytu (17)



Audiovizuální konektor Nokia (2,5 mm)  
(18)

Zdířka pro konektor nabíječky (19)


Slot karty microSD (20)

Tlačítko Push to talk (PTT) (21)

Reproduktor (22)

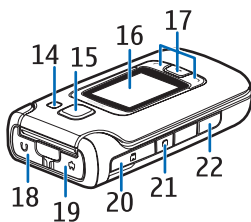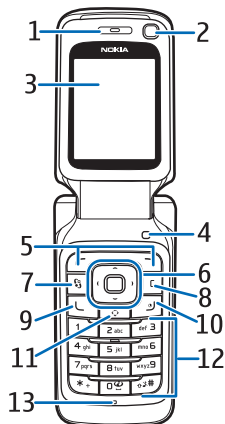

- Reproduktor (23)
- Infračervený port (24)
- Tlačítka hlasitosti (25)
- Konektor USB Mini-B (26)



Tlačítka a displej na funkčním krytu budou nadále uváděna jako levé, střední a pravé výběrové tlačítko na krytu a displej na krytu.

### ■ Pohotovostní režim

Po zapnutí se telefon zaregistruje do sítě. Potom se přepne do pohotovostního režimu a je připraven k použití.

Pro změnu profilu stiskněte tlačítko Konec a vyberte profil.

Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li používat hlasové příkazy nebo hlasové vytáčení, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko.

K webu se připojíte podržením stisknutého tlačítka **0**.

### Aktivní pohotovostní režim



















V aktivním pohotovostním režimu lze hlavní displej používat pro rychlý přístup k často používaným aplikacím. Chcete-li nastavit, zda má být zobrazován aktivní pohotovostní režim, zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nast. telef.* > *Obecné* > *Přizpůsobení* > *Pohotovostní režim* > *Akt. poh. rež.* > *Zapnutý* nebo *Vypnutý*.











Chcete-li získat přístup k aplikacím aktivního pohotovostního režimu, nejprve stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů a potom vyhledejte aplikaci a vyberte ji. V aktivním pohotovostním režimu jsou v horní části oblasti aktivního pohotovostního režimu zobrazeny výchozí aplikace a pod nimi kalendář, úkoly a události přehrávače. Chcete-li vybrat aplikaci nebo událost, přejděte na ni a vyberte ji.

### ■ Indikátory

**3G** Telefon je připojen k síti UMTS.



-  Telefon je připojen k síti GSM.
-  Telefon je v režimu offline a není připojen k celulární síti.
-  Do složky *Přijaté* v nabídce *Zprávy* byla přijata jedna nebo více zpráv.
-  Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.
-  Ve složce *Kodesláni* jsou připraveny zprávy k odeslání. Viz část K odeslání na str. 41.
-  Máte nepřijaté hovory. Viz část Poslední hovory na str. 32.
-  Tato ikona je zobrazena, když je možnost *Typ vyzvánění* nastavena na hodnotu *Tiché* a možnosti *Tón oznámení zprávy* a *Tón oznám. e-mailu* na hodnotu *Vypnutý*. Viz část Profily na str. 81.
-  Klávesnice telefonu je zamknutá. Viz část Zámek klávesnice (Keyguard) na str. 20.
-  Je aktivován reproduktor.
-  Je aktivní budík.
- 2** Je používána druhá telefonní linka. Viz část *Používaná linka* v kapitole Hovor na str. 89.
-  /  Všechna volání na telefon jsou přesměrována do hlasové schránky nebo na jiné číslo. Používáte-li dvě telefonní linky, indikátor pro přesměrování na první lince je **1** a na druhé lince **2**.
-  K telefonu je připojen headset.
-  K telefonu je připojena smyčka.
-  Spojení k headsetu Bluetooth bylo ztraceno.
- D / D\*** Je aktivní datové volání.
-  Je aktivní paketové datové spojení GPRS. Ikona  označuje spojení v pořadí a ikona  dostupné spojení.

-  V části sítě podporující spojení EDGE je aktivní paketové datové spojení. Ikona  označuje spojení v pořadí a ikona  dostupné spojení. Tyto ikony udávají, že je v síti dostupné spojení EDGE, ale přístroj nemusí nutně přenášet data přes spojení EDGE.
-  Je aktivní paketové datové spojení UMTS. Ikona  označuje spojení v pořadí a ikona  dostupné spojení.
-  Je zapnuto spojení Bluetooth.
-  Probíhá přenos dat přes Bluetooth. Viz část Spojení Bluetooth na str. 100.
-  Je aktivní infračervené spojení. Když je aktivní infračervené spojení, ale není navázáno spojení, indikátor bliká.
-  Je aktivní spojení USB.

Mohou se zobrazit i další indikátory. Indikátory funkce Push to talk jsou popsány v části Push to talk str. 107.

## ■ Pohyb a vybírání

Pro pohyb doleva, doprava, nahoru či dolů stiskněte okraj navigačního tlačítka. Zvýrazněnou položku vyberte stisknutím středu navigačního tlačítka.

## Označování a rušení označení položek

Chcete-li označit nebo zrušit označení položky v aplikaci, stiskněte tlačítko #. Chcete-li označit nebo zrušit označení více položek následujících za sebou, přidržte tlačítko # a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

## ■ Menu

Menu nabízí přístup ke všem funkcím telefonu. Hlavní menu otevřete zvolením položky **Menu**.

Aplikaci nebo složku otevřete tak, že na ni přejdete a stisknete navigační tlačítko.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte možnost **Menu** > **Volby** > **Změnit zobrazení menu** a vyberte typ zobrazení.

Pokud změníte pořadí funkcí v menu, bude se lišit od výchozího pořadí popsaného v této uživatelské příručce.

Chcete-li zavřít aplikaci nebo složku, vraťte se opakovaným zvolením možnosti **Zpět** a **Konec** do pohotovostního režimu nebo zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Chcete-li přepínat mezi otevřenými aplikacemi, stiskněte a podržte tlačítko **Menu**. Otevře se okno pro přepínání mezi aplikacemi se seznamem otevřených aplikací. Vyhledejte aplikaci a vyberte ji.

Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

## ■ Aplikace Uvítání

Aplikace **Uvítání** je spuštěna při prvním zapnutí telefonu. Aplikace **Uvítání** umožňuje přístup k následujícím aplikacím:

**Výuka** – Informace o funkcích telefonu a jejich používání.

**Prův. nast.** – Konfigurace připojení.

**Přenos** – Kopírování nebo synchronizace dat z jiných kompatibilních telefonů.

Chcete-li aplikaci **Uvítání** otevřít později, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Uvítání**.

## ■ Náповěda



Tento přístroj je vybaven kontextovou nápovědou. Nápovědu lze aktivovat z aplikace nebo hlavního menu.

Chcete-li nápovědu aktivovat z aplikace, zvolte možnost **Volby** > **Nápověda**. Chcete-li přepnout mezi nápovědou a aplikací spuštěnou na pozadí, podržte stisknuté tlačítko **Menu**. Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

**Seznam témat** – Zobrazí seznam dostupných témat příslušné kategorie.

**Kategorie nápovědy** – Zobrazí seznam kategorií nápovědy.

*Hledat klíčové slovo* – Slouží k hledání témat nápovědy podle klíčových slov.

Chcete-li nápovědu otevřít z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Pomůcky** > **Nápověda**. V seznamu kategorií nápovědy zobrazte zvolením požadované aplikace seznam témat nápovědy. Chcete-li zobrazit seznam kategorií nápovědy, označený ikonou , nebo seznam klíčových slov, označený ikonou  abc, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Chcete-li zobrazit příbuzné téma nápovědy, vyberte ho.

## ■ Ovládání hlasitosti

Chcete-li během hovoru nebo poslechu hudby upravit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li během hovoru aktivovat reproduktor, zvolte možnost **Hlasitě**.

Chcete-li během hovoru reproduktor vypnout, zvolte možnost **Telefon**.



**Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

## ■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Chcete-li předejít následkům náhodného stisknutí tlačítek, uzamkněte klávesnici stisknutím levého výběrového tlačítka a poté do 1,5 sekundy tlačítka \*.

Klávesnici odemknete zvolením možnosti **Uvolnit** a následným stisknutím tlačítka \* do 1,5 sekundy.

Chcete-li při zamknuté klávesnici a zhasnutém hlavním displeji rozsvítit displej, stiskněte libovolnou číslici.

Chcete-li zamknout klávesnici při zavřeném přístroji, stiskněte levé tlačítko na krytu a během jedné a půl sekundy pravé tlačítko na krytu.


Chcete-li při zavřeném přístroji klávesnici odemknout, zvolte během 1,5 sekundy možnost **Odemk.** a **OK**.






I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.








## ■ Funkční kryt


Mnoho funkcí telefonu můžete používat, aniž byste telefon otevřeli, například můžete číst nové zprávy, zobrazovat nepřijaté hovory, ovládat hudební přehrávač a aplikaci Visual Radio či používat hlasové vytáčení a hlasové příkazy.

Pro procházení menu displeje na krytu stiskněte tlačítka hlasitosti. Chcete-li vybrat zvýrazněnou položku v menu na displeji na krytu, stiskněte střední tlačítko na krytu.

Chcete-li otevřít hudební knihovnu, stiskněte tlačítko . Viz část Hudební knihovna na str. 55.

Chcete-li v hudebním přehrávači otevřít zobrazení *Přehrává se*, stiskněte tlačítko . Chcete-li přehrát skladbu zobrazenou v zobrazení *Přehrává se*, stiskněte tlačítko . Chcete-li přehrávání pozastavit a poslouchat jinou skladbu z přehrávaného seznamu, stiskněte tlačítko , vyhledejte skladbu a stiskněte tlačítko . Chcete-li hudební přehrávač ukončit, stiskněte a podržte v zobrazení *Přehrává se* tlačítko .

Chcete-li spustit aplikaci Visual Radio, stiskněte tlačítko . Chcete-li přepnout na jinou uloženou stanici, stiskněte tlačítko  nebo . Chcete-li hledat stanice, stiskněte a podržte tlačítko  nebo . Chcete-li zobrazit seznam uložených stanic, stiskněte tlačítko . Chcete-li aplikaci Visual Radio ukončit, stiskněte a podržte v hlavním zobrazení tlačítko .

Chcete-li použít hlasové vytáčení nebo hlasové příkazy, stiskněte a podržte tlačítko .


## ■ Tlačítko Multimédia

Chcete-li otevřít seznam aplikací, stiskněte tlačítko Multimédia. K otevření požadované aplikace použijte navigační tlačítko. Chcete-li ukončit práci v menu, stiskněte tlačítko Multimédia.


Chcete-li změnit klávesové zkratky, stiskněte tlačítko Multimédia a stiskněte navigační tlačítko dolů. Chcete-li změnit aplikace zobrazené po stisknutí tlačítka Multimédia, zvolte možnost *Horní, Levá, Střední* nebo *Pravá* a vyberte aplikaci.

Některé zkratky mohou být nastaveny pevně a není možné je změnit.

## ■ Upevnění poutka

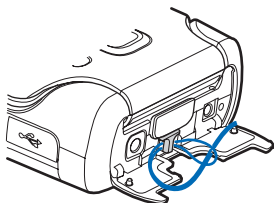


## ■ Připojení kompatibilního headsetu

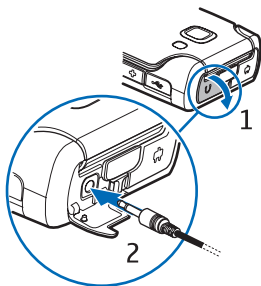

Nepřipojujte výrobky vytvářející výstupní signál, protože by mohly poškodit přístroj. K audiovizuálnímu konektoru Nokia nepřipojujte žádný zdroj napětí.

Připojujete-li k audiovizuálnímu konektoru Nokia externí zařízení nebo headsety, které nejsou schválené společností Nokia pro používání s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

## ■ Připojení datového kabelu USB

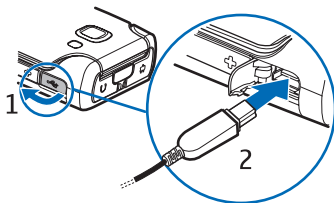

Chcete-li nastavit výchozí režim a vybrat, zda má být výchozí režim nastaven automaticky, přečtěte si část Datový kabel USB na str. 103.

## Slot karty microSD

Používejte pouze kompatibilní karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nokia používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.



Karty microSD uchovávejte mimo dosah malých dětí.


Pomocí paměťové karty microSD můžete rozšířit kapacitu paměti telefonu. Kartu microSD můžete vkládat a vyjímat bez vypnutí telefonu.



**Důležité:** Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

### Vložení paměťové karty

1. Otevřete kryt slotu paměťové karty.
2. Vložte paměťovou kartu do slotu zlatě zbarvenými kontakty nahoru. Jemně zatlačte kartu dovnitř, až zacvakne.
3. Zavřete kryt slotu paměťové karty.

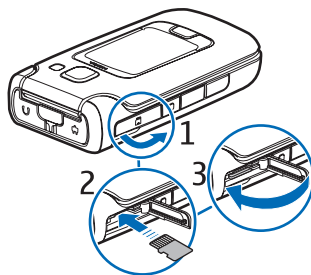

### Vyjmutí paměťové karty

1. Otevřete kryt slotu paměťové karty. Počkejte na zobrazení zprávy *Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“*.
2. Jemným zatlačením karty dovnitř kartu uvolněte. Vytáhněte kartu ven.
3. Zavřete kryt slotu paměťové karty.

## 3. Funkce volání

---

### ■ Volání

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předčísli. Stisknutím tlačítka Smazat odstraňte číslo.

V případě mezinárodních hovorů dvakrát stiskněte tlačítko \* pro zadání mezinárodní předvolby (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

2. Chcete-li volat na vybrané číslo, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit hlasitost během hovoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.

3. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o uskutečnění hovoru.

Chcete-li volat ze seznamu *Kontakty*, zvolte možnost **Menu** > *Kontakty*. Vyhledejte požadované jméno nebo zadejte první písmena jména a vyhledejte požadované jméno. Chcete-li volat na vybrané číslo, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li volat hlasovou schránku (síťová služba), stiskněte a podržte v pohotovostním režimu tlačítko 1. Před voláním hlasové schránky musíte definovat číslo hlasové schránky. Viz část Hlasová schránka na str. 95.

Chcete-li zavolat na nedávno volané číslo, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Volat. Zobrazí se seznam posledních 20 čísel, na která jste volali nebo na která jste se pokusili volat. Vyhledejte požadované číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Pokyny k volání službou Push to talk najdete v části Push to talk str. 107.

### Zrychlená volba

Tlačítkům zrychlené volby 2 až 9 lze přiřadit telefonní čísla. Viz část Přiřazení tlačítek zrychlené volby na str. 49.



Na číslo zrychlené volby lze volat jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a potom tlačítko Volat.
- Je-li funkce *Zrychlená volba* zapnuta (*Zapnutá*), přidržte tlačítko zrychlené volby, dokud přístroj nezahájí vytáčení. Pro nastavení možnosti *Zrychlená volba* na hodnotu *Zapnutá* zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nast. telef.* > *Telefon* > *Volání* > *Zrychlená volba* > *Zapnutá*.

## Hlasové vytáčení a hlasové příkazy

Ke všem položkám v seznamu *Kontakty* je automaticky přidán hlasový záznam.

Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

### **Použití hlasového vytáčení**

Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Hlasové záznamy používejte v klidném prostředí.



**Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

1. V pohotovostním režimu přidržte pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text *Prosím, teď mluďte*.  
Pokud používáte kompatibilní headset s tlačítkem, přidržte tlačítko na headsetu.
2. Vyslovte jasně hlasový příkaz. Telefon přehraje hlasový příkaz odpovídající vašemu zadání. Přibližně za 1,5 sekundy telefon zahájí vytáčení čísla. Pokud rozpoznání proběhne neúspěšně, přejděte před zahájením volby na jiný záznam.

Použití hlasových příkazů pro aktivaci funkcí telefonu je podobné hlasovému vytáčení. Viz část *Hlasové příkazy* na str. 83.

## Konferenční hovor (síťová služba)

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.

2. Pomocí možnosti **Volby** > **Nový hovor** zavolejte dalšímu účastníkovi. První hovor je automaticky držen.
3. Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru zvolením možnosti **Volby** > **Konference**.
  - Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Přidat do konf.**. Telefon podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky, včetně vás.
  - Chcete-li s některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Soukromě**. Vyberte účastníka a zvolte možnost **Soukromí**. Konferenční hovor je v telefonu přepnut do držení. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Ke konferenčnímu hovoru se vrátíte zvolením možnosti **Volby** > **Přidat do konf.**
  - Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**, vyhledejte požadovaného účastníka a zvolte možnost **Odpojit**.
4. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

## ■ Přijetí nebo odmítnutí volání

Pro přijetí hovoru při otevřeném přístroji stiskněte tlačítko Volat. Pro přijetí hovoru při zavřeném přístroji stačí otevřít přístroj a hovor automaticky přijmete.

Chcete-li nastavit, abyste otevřením přístroje hovory nepřijímali, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Nast. telef.** > **Obecné** > **Displ. na kr.** > **Přijm. při otevření telef.** > **Ne**.

Chcete-li nastavit hlasitost během hovoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li před přijmem volání vypnout vyzváněcí tón, zvolte možnost **Ticho**.




**Tip:** Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset, můžete přijmout a ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.

Chcete-li při otevřeném přístroji hovor odmítnout, stiskněte tlačítko Konec; při zavřeném přístroji zvolte možnost **Ticho** > **Odmít.** Volající uslyší tón obsazené linky. Pokud jste aktivovali možnost *Přesm. hovoru - Je-li obsazeno*, hovor odmítnutím přesměrujete.

Volajícímu můžete poslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat text. zprávu**. Text můžete před odesláním upravit. Viz části *Odmítn. hovor se SMS* a *Text zprávy* v kapitole Hovor na str. 89.

## **Přijmutí videohovoru**

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu .

Videohovor přijmete stisknutím tlačítka Volat. Přístroj zobrazí zprávu *Povolit odeslání video obrazu volajícímu?*. Pokud zvolíte možnost **Ano**, bude obraz snímáný fotoaparátem přístroje přenášen volajícímu účastníkovi videohovoru. Vyberete-li možnost **Ne** nebo neučiníte nic, nebude posílání obrazu aktivováno a účastník uvidí šedou obrazovku.

I když odesílání videa v průběhu videohovoru zakážete, celý hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ověřte si u provozovatele služby ceny. Chcete-li videohovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

## **Čekání hovoru (síťová služba)**

Chcete-li v průběhu hovoru přijmout čekající hovor na lince, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je držén. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Pro aktivování funkce *Čekání hovoru* zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nast. telef.* > *Telefon* > *Volání* > *Čekání hovoru* > *Aktivovat*.

Pro přepínání mezi dvěma hovory zvolte možnost **Přepnout**.

## **Volby v průběhu hovoru**

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o dostupnosti získáte u provozovatele služby.

V průběhu hovoru zvolte možnost **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

**Přepojit** – Propojí hovor v pořadí s aktivním hovorem a odpojí vás.

**Nahradiť** – Ukončí aktivní hovor a přijme hovor čekající na lince.

**Odeslat DTMF** – Odešle řetězec tónů DTMF (například heslo). Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte v aplikaci **Kontakty**. Znak čekání (**w**) nebo znak pauzy (**p**) vložíte opakovaným stisknutím tlačítka \*.

Chcete-li tón odeslat, zvolte možnost **OK**.



**Tip:** Tóny DTMF můžete přidat do položky Telefonní číslo či DTMF karty kontaktu.


## ■ Videohovory


Při videohovoru je mezi vámi a příjemcem hovoru zajištěn oboustranný přenos obrazu v reálném čase. Videoobraz v reálném čase snímáný fotoaparátem přístroje je přenášen příjemci videohovoru.

K videohovorům potřebujete být v místě s pokrytím sítě UMTS.

K videohovoru můžete potřebovat také kartu USIM. Informace o dostupnosti a objednání videohovorů získáte u provozovatele služby. Videohovor může probíhat pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné uskutečnit pouze s kompatibilním mobilním telefonem nebo klientem ISDN. Videohovor nelze uskutečnit, pokud již je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání.

Ikony:

 Nepřijímáte video (příjemce neodesílá video nebo jej síť nepřenáší).

 Máte zakázáno odesílání videa z přístroje.

### Navázání videohovoru

1. Zadejte v pohotovostním režimu telefonní číslo nebo zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** a vyhledejte požadovaný kontakt.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**.

Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Přístroj zobrazí zprávu **Čeká se na videoobraz**. Není-li volání úspěšné (například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímající přístroj není

kompatibilní), přístroj se zeptá, zda se chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat zprávu.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva videoobrazy a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa (🚫). V takovém případě uslyšíte zvuk, ale možná vidíte pouze statický obrázek nebo šedé pozadí.

Chcete-li během hovoru zvýšit nebo snížit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li změnit režim ze zobrazování obrazu na pouhý poslech zvuku, zvolte možnost *Povolit* nebo *Nepovolit* > *Odesílání videa*, *Odesílání audia* nebo *Odesíl. audia a videa*.

Pro změnu velikosti vlastního obrazu zvolte možnost *Zvětšit* nebo *Zmenšit*. V horní části displeje je zobrazen indikátor přiblížení (zoom).

Chcete-li zaměnit umístění posílaného a přijímaného videoobrazu na displeji, zvolte možnost *Změnit pořadí obr.*

I když odesílání videa v průběhu videohovoru zakážete, celý hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ověřte si u operátora nebo provozovatele služby ceny.

Chcete-li videohovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

## ■ Sdílení videa

Pomocí možnosti *Sdílené video* můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení videoobraz v reálném čase.

### Požadavky na sdílení videa

Aplikace *Sdílené video* vyžaduje spojení třetí generace UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), a proto možnost používání aplikace *Sdílené video* závisí na dostupnosti sítě třetí generace. S dotazy na dostupnost sítě a poplatky spojené s používáním této aplikace se obraťte na provozovatele služby. Chcete-li aplikaci *Sdílené video* používat, musíte zajistit splnění následujících požadavků:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítě UMTS. Pokud zahájíte relaci sdílení v místě pokrytí sítě UMTS a dojde k předání hovoru do sítě GSM, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a pozvaný účastník má vypnutý telefon nebo není v oblasti pokrytí signálem UMTS, o poslaném pozvání se nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

## Nastavení

### Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce *Sdílené video* musí být v přístroji nastaven profil SIP.

Požádejte provozovatele služby o nastavení pro profil SIP a uložte ho do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle speciální zprávou.

Pokud znáte adresu SIP příjemce, můžete ji zadat do příslušné karty kontaktu. Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty*, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Přidat detail* > *SIP*. Adresu SIP zadejte ve formátu sip:uživatelské\_jméno@název\_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

### Sdílení videa

Pro přijetí relace sdílení musí příjemce nainstalovat aplikaci *Sdílené video* a nakonfigurovat požadované nastavení svého mobilního přístroje. Před zahájením sdílení musíte mít vy i příjemce službu zaregistrovánu.

Chcete-li přijímat pozvánky, musíte mít službu zaregistrovánu, musíte mít aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokryté signálem UMTS.

### Video v reálném čase

1. Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > *Sdílet video* > *Živé video*.

2. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP uloženou na kartě kontaktu příjemce.

Má-li příjemce na kartě kontaktu několik adres SIP, vyberte adresu SIP, na kterou chcete poslat pozvánku, a odešlete ji příkazem **Zvolit**.

Pokud adresa SIP příjemce není k dispozici, zadejte ji. Stisknutím tlačítka **OK** pozvánku pošlete.

3. Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce potvrdí pozvánku.  
Je aktivní reproduktor. V hlasovém hovoru můžete při sdílení videa v reálném čase pokračovat i přes headset.
4. Zvolením možnosti **Pauza** můžete relaci sdílení pozastavit. Zvolením možnosti **Pokračovat** sdílení obnovíte.
5. Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Chcete-li ukončit hlasový hovor, stiskněte tlačítko Konec.

## Přijetí pozvánky

Když vás některý účastník pozve ke sdílení, zobrazí přístroj zprávu se jménem odesílatele nebo jeho adresou SIP. Pokud nemáte nastaven profil **Tichý**, přístroj při obdržení pozvání zazvoní.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu pokrytí sítě UMTS, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po obdržení pozvánky můžete pomocí možnosti **Přijmout** zahájit relaci sdílení nebo možností **Odmítnout** pozvánku odmítnout. Odesílatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Relaci sdílení můžete odmítnout i stisknutím tlačítka Konec. Tím ukončíte i hlasový hovor.

Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**.

## **■** Protokol

V protokolu jsou uvedeny přehledné informace o telefonních hovorech, textových zprávách, paketovém datovém připojení (GPRS) a faxových nebo datových voláních registrovaných telefonem.

Připojení do vzdálené schránky, ke středisku multimediálních zpráv nebo ke službě prohlížeče je zobrazeno jako datové volání nebo paketové datové připojení v obecném protokolu komunikace.



**Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.



**Poznámka:** Některé měřiče, včetně měřiče životnosti, mohou být vynulovány při aktualizaci služby nebo softwaru.

### Poslední hovory

Telefon registruje telefonní čísla nepřijatých a přijatých hovorů, volaných čísel a přibližnou délku hovorů. Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li zobrazit poslední hovory (síťová služba), zvolte možnost **Menu** > **Protokol** > **Poslední hov.** a vyberte typ hovorů.

### Vymazání seznamů posledních hovorů

Chcete-li vymazat všechny seznamy posledních hovorů, zvolte v zobrazení **Poslední hov.** možnost **Volby** > **Smazat posl. hov.**. Chcete-li vymazat pouze jeden z výpisů hovorů, otevřete požadovaný výpis a zvolte možnost **Volby** > **Smazat seznam**.

### Obecný protokol

Chcete-li zobrazit obecný protokol, zvolte možnost **Menu** > **Protokol** a stiskněte navigační tlačítko vpravo.



Chcete-li záznamy protokolu filtrovat, zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte typ filtru.

Chcete-li trvale smazat veškerý obsah protokolu, zvolte možnost **Volby** > **Smazat protokol** > **Ano**.



## 4. Psaní textu

---

Při psaní textu se v pravé horní části displeje zobrazí ikona  označující prediktivní zadávání textu nebo ikona  označující tradiční zadávání textu. Chcete-li při psaní textu zapnout nebo vypnout prediktivní zadávání textu, stiskněte opakovaně tlačítko # dokud neaktivujete požadovaný režim.

**Abc. abc** nebo **ABC** jsou ikony zobrazené u indikátoru zadávání textu, označující psaní malých a velkých písmen. Chcete-li změnit velikost písma, stiskněte tlačítko #.

Ikona **123** označuje číselný režim. Chcete-li přepnout mezi abecedním a číselným režimem, stiskněte opakovaně tlačítko #, dokud není aktivní požadovaný režim.

### ■ Tradiční zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka číslic **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku pro režim psaní. Viz část *Jazyk psaní* v kapitole Jazyk na str. 84.

Je-li následující požadované písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo ukončete prodlevu tím, že se posunete dopředu) a poté zadejte další znak.


Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem **1**. Další znaky najdete po stisknutí a podržení tlačítka **\***.

Chcete-li vymazat znak, stiskněte tlačítko Smazat. Chcete-li vymazat více znaků, přidržte tlačítko Smazat.

Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko **0**. Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát tlačítko **0**.

## ■ Prediktivní zadávání textu

V režimu prediktivního psaní textu každý znak vložíte jen jedním stisknutím tlačítka. Chcete-li aktivovat metodu prediktivního psaní textu, opakovaně stiskněte tlačítko #, dokud se neobjeví ikona . Touto volbou se aktivuje metoda prediktivního vkládání textu pro všechny editory v telefonu.

1. Požadované slovo napište pomocí tlačítek 2 – 9. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

Přístup k nejběžnějším interpunkčním znaménkům získáte stisknutím tlačítka 1. Další interpunkční a speciální znaky najdete po stisknutí a podržení tlačítka \*.

Chcete-li vymazat znak, stiskněte tlačítko Smazat. Chcete-li vymazat více znaků, přidržte tlačítko Smazat.

2. Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej posunutím kurzoru dopředu nebo vložení mezerou.

Pokud slovo nevyhovuje, můžete opakovaným stisknutím tlačítka \* postupně zobrazit další shodná slova nalezená ve slovníku.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost **Psaní**. Napište slovo (max. 32 písmen) pomocí tradiční metody zadávání textu a zvolte možnost **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník zaplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

## Psaní složených slov

Zadejte první polovinu složeného slova a potvrďte ji posunutím vpřed. Napište druhou část složeného slova a poté dokončete složené slovo stisknutím tlačítka 0; vloží se mezera.

## ■ Kopírování a mazání textu

1. Chcete-li vybrat písmena a slova, přidržte tlačítko # a současně stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Spolu s pohybem

výběru se text zvýrazňuje. Chcete-li vybrat řádky textu, přidržte tlačítko # a současně stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

2. Chcete-li zkopírovat text do schránky, přidržte tlačítko # a současně zvolte možnost **Kopírovat**.

Chcete-li vymazat vybraný text, stiskněte tlačítko Smazat.


3. Chcete-li vložit text, vyhledejte místo vložení, přidržte tlačítko # a současně zvolte možnost **Vložit**.


## 5. Zprávy


---


Můžete vytvářet, odesílat, prohlížet, upravovat a uspořádat textové zprávy, multimediální zprávy, e-maily, prezentace a dokumenty. Také můžete přijímat zprávy a data pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, přijímat a odesílat obrázkové zprávy, přijímat zprávy služeb a zprávy informační služby a odesílat příkazy služby.


Chcete-li otevřít menu *Zprávy*, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy*. Přístroj zobrazí funkci *Nová zpráva* a seznam výchozích složek:

 *Přijaté* – Obsahuje přijaté zprávy, kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce *Schránka*. Chcete-li si přečíst zprávy informační služby, zvolte možnost **Volby** > *Informační služba*.


 *Mé složky* – Slouží k organizaci zpráv do složek.

 *Schránka* – Pro načtení nových zpráv el. pošty po připojení ke vzdálené schránce nebo zobrazení dříve načtených zpráv offline. Po nastavení nové schránky bude název *Schránka* nahrazen názvem přiřazeným k této schránce.

 *Koncepty* – Koncepty zpráv, které nebyly odeslány.

 *Odeslané* – Odeslané zprávy kromě zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth. Viz část *Uložit odesl. zprávy* v kapitole Ostatní nastavení na str. 46.

 *Kodesláni* – Dočasně uložené zprávy čekající na odeslání.

 *Potvrzení* (síťová služba) – Potvrzení o doručení odeslaných textových zpráv a speciálních zpráv, například vizitek a multimediálních zpráv. Příjem potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možný.

### ■ Psaní a odeslání zpráv

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jedné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Před odesláním a příjmem zpráv SMS, multimediálních zpráv nebo zpráv el. pošty nebo před připojením ke vzdálené schránce musíte nejprve provést nastavení připojení. Viz část Nastavení zpráv na str. 42.

1. Chcete-li vytvořit zprávu, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Nová zpráva* a vyberte typ zprávy.


Informace o vytvoření zprávy typu *Zvuková zpráva* najdete v části Zvukové zprávy Nokia Xpress na str. 38.

2. Po stisknutí navigačního tlačítka vyberte příjemce nebo skupiny v aplikaci *Kontakty* nebo zadejte telefonní číslo nebo el. adresu příjemce do pole *Komu*. Příjemce oddělte středníkem (;).
3. Při vytváření zprávy el. pošty nebo multimediální zprávy posuňte kurzor dolů do pole předmětu a zadejte předmět zprávy.
4. Posunutím dolů se přesuňte do pole pro zprávu.
5. Napište zprávu.

Při psaní textové zprávy ukazuje indikátor délky zprávy počet znaků, které lze do zprávy zadat. Například údaj 10(2) znamená, že můžete zadat ještě 10 znaků textu, který bude odeslán ve dvou samostatných textových zprávách.

Chcete-li použít šablonu textové zprávy, zvolte možnost **Volby** > *Vložit* > *Šablona*. Chcete-li podle šablony vytvořit prezentaci a poslat ji jako multimediální zprávu, zvolte možnost **Volby** > *Vytvořit prezentaci*. Chcete-li použít šablonu textové zprávy pro multimediální zprávu, zvolte možnost **Volby** > *Vložit objekt* > *Šablona*.

Chcete-li do multimediální zprávy přidat objekt, zvolte možnost **Volby** > *Vložit objekt* > *Fotografie*, *Zvukový klip* nebo *Videoklip*.

Chcete-li přidat nový multimediální objekt, zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip**, **Videoklip** nebo **Snímek**. Po přidání zvuku zobrazí přístroj ikonu .

Chcete-li do zprávy el. pošty přidat objekt, zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip**, **Videoklip**, **Poznámka** nebo **Šablona**.

6. Pro odeslání zprávy zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

### Zvukové zprávy Nokia Xpress

Zvukové zprávy jsou multimediální zprávy s jediným zvukovým klipem. Vytvoření a odeslání zvukové zprávy:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Nová zpráva** > **Zvuková zpráva**.
2. V poli **Komu** stiskněte navigační tlačítko a vyberte příjemce z adresáře **Kontakty** nebo zadejte telefonní číslo nebo el. adresu. Stisknutím navigačního tlačítka dolů přejděte do pole pro zprávu.
3. Pro nahrání nového zvukového klipu zvolte možnost **Volby** > **Vložit zvuk. klip** > **Nový zvukový klip**. Přístroj zahájí nahrávání.

Chcete-li použít dříve nahraný zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit zvuk. klip** > **Z Galerie**, vyhledejte zvukový klip a vyberte ho. Zvukový klip musí být ve formátu AMR.

Chcete-li zvukový klip přehrát v reproduktoru, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát zvukový klip**.

4. Pro odeslání zprávy zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

### Nastavení elektronické pošty

Než můžete posílat, přijímat, odpovídat nebo předávat dál zprávy el. pošty na samostatný účet el. pošty, musíte provést následující kroky:

- Správně nastavit přístupový bod k internetu (IAP). Viz část Připojení na str. 92.
- Správně nadefinovat nastavení el. pošty. Viz část Nastavení elektronické pošty na str. 44.

Použijte postup poskytnutý provozovatelem služby el. pošty a provozovatelem internetových služeb.

## ■ Složka Přijaté – přijímání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*.

Jsou-li ve složce Přijaté nepřechtené zprávy, změní se ikona na .

Chcete-li otevřít přijatou zprávu, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté* a vyberte požadovanou zprávu.



**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Jednotlivé prvky multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

## Zobrazení multimediálních objektů

Chcete-li zobrazit seznam multimediálních objektů obsažených v multimediální zprávě, otevřete zprávu a zvolte možnost **Volby** > *Objekty*. Soubor můžete uložit do telefonu, odeslat přes rozhraní Bluetooth nebo jako multimediální zprávu odeslat do jiného kompatibilního přístroje.

## Speciální zprávy

Tento telefon může přijímat mnoho druhů zpráv, například loga operátorů, vizitky, záznamy kalendáře a vyzváněcí tóny.

Chcete-li otevřít přijatou zprávu, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté* a vyberte požadovanou zprávu. Obsah speciální zprávy můžete uložit do telefonu. Chcete-li například uložit přijatou položku do kalendáře, zvolte možnost **Volby** > *Uložit do Kalendáře*.



**Poznámka:** Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována vašim poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

## Zprávy služby

Zprávy služby (síťová služba) mohou například upozorňovat na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby prohlížeče. Informace o dostupnosti a objednání získáte u poskytovatele služby.

### ■ Mé složky

Zprávy lze uspořádat do složek, dále můžete vytvářet nové složky a přejmenovat a odstranit složky.

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Mé složky*. Chcete-li vytvořit složku, zvolte možnost **Volby** > *Nová složka* a zadejte název složky.

### ■ Schránka

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Schránka*. Příklad zobrazí zprávu *Chcete se připojit ke schránce?*. Zvolením možnosti *Ano* se připojíte ke vzdálené schránce (síťová služba) nebo po zvolení možnosti *Ne* můžete zobrazit dříve načtené zprávy el. pošty offline.

Chcete-li se ke schránce připojit později, zvolte možnost **Volby** > *Připojit se*.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název výchozí název *Schránka*. Můžete mít definováno až šest schránek.

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > *Odpojit se*.

### Načtení zpráv el. pošty ze schránky




**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. E-maily mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Schránka* > **Volby** > *Připojit se*.
2. Zvolte možnost **Volby** > *Načíst e-mail* a vyberte některou z následujících možností:
  - Nové* – Načtení všech nových zpráv el. pošty do telefonu.
  - Zvolené* – Načtení pouze označených zpráv el. pošty.
  - Všechny* – Načtení všech zpráv ze schránky.
3. Po načtení zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich online zobrazení. Chcete-li ukončit připojení a zobrazit zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Volby** > *Odpojit se*.



4. Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyberte ji. Nebyla-li zpráva načtena a v režimu offline zvolíte položku **Otevřít**, přístroj se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze schránky.

Chcete-li zobrazit přílohy el. pošty označené symbolem , zvolte možnost **Volby** > **Přílohy**. Lze načíst, otevřít nebo uložit přílohy v podporovaných formátech.

## **Odstraňování zpráv el. pošty**

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z telefonu tak, aby zůstala zachována ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Pouze z telefonu**. Záhlaví zprávy el. pošty zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, nejprve odstraňte zprávu ze vzdálené schránky, poté znovu připojte telefon ke vzdálené schránce a aktualizujte stav.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z telefonu i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu i serveru**.

## **Obnovení odstraněných zpráv**

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z telefonu i serveru, vyhledejte zprávu označenou pro odstranění při příštím připojení a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit zprávy**.

## **■ K odeslání**

Složka K odeslání je místo, kam jsou dočasně ukládány zprávy určené k odeslání.

Složku K odeslání otevřete zvolením možnosti **Menu** > **Zprávy** > **K odeslání**. Stav zprávy:

**Odesílá se** – Telefon odesílá zprávu.

**Čeká** nebo **V pořadí** – Telefon čeká na odeslání zpráv nebo el. pošty.

**Znovu odeslat v ...** – Odeslání se nezdařilo. Telefon se po zvolené prodlevě pokusí odeslat zprávu znovu. Pro okamžité opakování pokusu o odeslání zprávy zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

**Odloženo** – Chcete-li dokumenty ve složce K odeslání pozdržet, vyhledejte odesílanou zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Odložit odeslání**.

**Chyba** – Byl dosažen maximální počet pokusů o odeslání.

### ■ Zobrazení zpráv na SIM kartě

Než můžete zobrazit zprávy SIM karty, musíte je zkopírovat do složky v telefonu.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Zprávy SIM*.
2. Označte zprávy, které chcete zkopírovat.
3. Označené zprávy zkopírujete tak, že zvolíte možnost **Volby** > *Kopírovat* a vyberete složku, do které chcete zprávy zkopírovat.

### ■ Informační služba

Od operátora můžete přijímat zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci (síťová služba). Chcete-li službu zapnout, přečtěte si část *Informační služba* v kapitole Nastavení informační služby na str. 46.

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Informační služba*.

Paketová datová komunikace může blokovat příjem zpráv informační služby.

### ■ Editor příkazů služby

Chcete-li zadat a odeslat provozovateli služby příkazy služby (známé i jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivaci síťových služeb, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Příkaz služby*. Pro odeslání příkazu zvolte možnost **Volby** > *Odeslat*.

### ■ Nastavení zpráv

#### Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Nastavení* > *Zpráva SMS* a vyberte některou z následujících možností:

*Střediska zpráv* – Zobrazí všechna definovaná střediska zpráv.

*Použité střed. zpráv* – Určuje, které středisko zpráv má být používáno pro doručování textových zpráv a speciálních zpráv, například vizitek.

**Kódování znaků** > **Úplná podpora** – Vybere všechny znaky zprávy k odeslání tak jak jsou zobrazeny. Pokud zvolíte možnost **Omezená podpora**, mohou být některé znaky, například znaky s diakritikou, převedeny na jiné znaky.

**Přijmout potvrzení** (síťová služba) – Při nastavení **Ano** je v poli **Potvrzení** zobrazen stav zprávy (**Zpracovává se, Chyba, Doručeno**).

**Platnost zprávy** – Nelze-li příjemce zprávy zastihnout během doby platnosti, bude zpráva odstraněna ze střediska zpráv. Upozorňujeme, že síť musí podporovat tuto funkci.

**Zprávu odeslat jako** – Určení způsobu odeslání zprávy. Výchozí hodnota je **Text**.

**Primární připojení** – Textové zprávy můžete posílat přes normální síť GSM nebo přes paketový datový přenos, pokud to podporuje síť.

**Odp. přes totéž stř.** (síťová služba) – Pokud zvolíte možnost **Ano** a příjemce na zprávu odpoví, odpověď bude odeslána přes stejné číslo střediska zpráv. Některé sítě tuto volbu neposkytují.

## **Nastavení multimediálních zpráv**

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** a vyberte některou z následujících možností:

**Velikost fotografie** – Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě. Pokud zvolíte možnost **Originální**, bude zachována původní velikost obrázku.

**Režim vytváření MMS** – Pokud zvolíte možnost **S průvodcem**, telefon vás bude informovat, pokud se pokusíte odeslat zprávu, kterou přístroj příjemce nepodporuje. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že telefon nebude odesílat nepodporované zprávy. Pokud zvolíte možnost **Volný**, není vytváření zpráv omezeno, ale příjemce nemusí být schopen zprávu zobrazit.

**Použitý přístup. bod** – Zvolte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení pro multimediální zprávy.

**Načítání multimédií** – Chcete-li multimediální zprávy přijímat jen ve své domovské síti, zvolte možnost **Aut. v dom. síti**. Chcete-li

multimediální zprávy přijímat vždy, zvolte možnost *Vždy automatické*. Chcete-li zprávy načítat ručně, zvolte možnost *Manuální*. Nechcete-li přijímat žádné multimediální zprávy a reklamy, zvolte možnost *Vypnuto*.

*Povolit anon. zprávy* – Chcete-li odmítnout zprávy pocházející od anonymních odesílatelů, zvolte možnost *Ne*.

*Přijmout reklamu* – Zvolte, zda chcete umožnit příjem multimediálních zpráv s reklamou.

*Přijmout potvrzení* – Pokud chcete v poli *Potvrzení* zobrazovat stav odeslané zprávy (*Zpracovává se*, *Chyba* nebo *Doručeno*), zvolte možnost *Ano*. Příjem potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možný.

*Odeprít odesl. potvrz.* > *Ano* – Zakáže odesílání potvrzení o doručení zpráv.

*Platnost zprávy* (síťová služba) – Nelze-li příjemce zprávy zastihnout během doby platnosti, bude zpráva odstraněna ze střediska zpráv.

## Nastavení elektronické pošty

### Nastavení pro schránky

Zvolte možnost *Menu* > *Zprávy* > *Volby* > *Nastavení* > *E-mail* > *Schránky* a vyberte schránku.

Pokud nebyla dosud definována žádná nastavení schránky, zobrazí se výzva k definování nastavení.

*Nastavení připojení* > *Příchozí e-mail* a *Odchozí e-mail* – Správná nastavení zjistíte u provozovatele služby el. pošty.

### Nastavení uživatele

Zvolte možnost *Nastavení uživatele* a vyberte některou z těchto možností:

*Mé jméno* – Zadejte jméno, které bude zobrazeno v odchozí el. poště.

*Odeslat zprávu* (síťová služba) – Chcete-li nastavit, kdy mají být zprávy el. pošty odesílány, zvolte možnost *Okamžitě* nebo *Při příštím příp.*.

*Odeslat kopii i sobě* – Když zvolíte možnost *Ano*, pošlete kopii zprávy el. pošty i na adresu uvedenou v poli *Má e-mailová adresa*.

**Vložit podpis** – Po zvolení možnosti **Ano** můžete vytvořit nebo upravit podpis přidávaný ke zprávám el. pošty.

**Ozn. nového e-mailu** – Nechcete-li přijímat oznámení o nové el. poště, zvolte možnost **Vypnuté**.

### Nastavení načítání

Zvolte možnost **Nastavení načítání** a vyberte některou z těchto možností:

**Načíst e-mailu** – Chcete-li načítat pouze záhlaví, zvolte možnost **Pouze záhlaví**. Chcete-li omezit objem načítaných dat, zvolte možnost **Limit velikosti** a zadejte maximální objem dat jednotlivých zpráv v kilobajtech. Chcete-li načítat zprávy a přílohy, zvolte možnost **Zpr. a přílohy**. Možnosti **Limit velikosti** a **Zpr. a přílohy** jsou k dispozici pouze pro schránky POP3.

**Počet zpráv** – Chcete-li omezit počet zpráv pro načtení ze složky přijatých zpráv ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Z Přijatých > Počet e-mailů** a zadejte maximální počet zpráv pro načtení. Možnosti **Ze složek** (pouze pro schránky IMAP4) můžete také omezit počet zpráv načítaných z jiných objednaných složek.

**Cesta ke složce IMAP4** (pouze pro schránky IMAP4) – Definujte cestu ke složce schránky IMAP4.

**Objednání složky** (pouze pro schránky IMAP4) – Vyberte složky schránky, které chcete objednat. Chcete-li používat (objednat) nebo zrušit používání složky, vyhledejte ji a zvolte možnost **Volby > Objednat** nebo **Zrušit objednávku**.

### Automatické načítání

Zvolte možnost **Automatické načítání** a vyberte některou z těchto možností:

**Oznámení e-mailu** – Chcete-li při přijetí oznámení o nových zprávách ve vzdálené schránce automaticky načíst do přístroje záhlaví zpráv, zvolte možnost **Autom. aktualizace** nebo **Pouze v dom. síti**.

**Načítání e-mailu** – Chcete-li záhlaví zpráv el. pošty načítat automaticky ve stanovených intervalech, zvolte možnost **Zapnuté**. Pokud chcete načítat záhlaví jen v domovské síti, zvolte možnost

*Pouze v dom. síti.* Záhlaví lze automaticky načítat maximálně pro dvě schránky. Pomocí možností *Dny načítání*, *Hodiny načítání* a *Interval načítání* můžete určit dny, dobu a četnost načítání záhlaví.

Možnosti *Oznámení e-mailu* a *Načítání e-mailu* nemohou být aktivní současně.

### **Nastavení zpráv služby**

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Nastavení* > *Zpráva služby* a vyberte některou z těchto možností:

*Zprávy služby* – Povolí nebo zakáže příjem zpráv služby.

*Stáhnout zprávy* – Automatické nebo ruční stahování zpráv.

### **Nastavení informační služby**

Informujte se u svého operátora, zda je k dispozici informační služba (síťová služba) a jaká jsou dostupná témata a odpovídající čísla témat.

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Nastavení* > *Informační služba* a vyberte některou z těchto možností:

*Příjem* – Zvolte možnost *Zapnutý* nebo *Vypnutý*.

*Jazyk* – Vyberte jazyky, v nichž chcete přijímat zprávy informační služby.

*Detekce témat* – Pro automatické ukládání dosud neznámých čísel témat z přijatých zpráv informační služby zvolte možnost *Zapnutý*.

### **Ostatní nastavení**

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Nastavení* > *Ostatní* a vyberte některou z těchto možností:

*Uložit odesl. zprávy* – Slouží k ukládání kopie každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty do složky *Odeslané*.

*Počet ulož. zpráv* – Nastavte, kolik odeslaných zpráv se uloží do složky odeslaných položek. Je-li tento limit dosažen, bude nejstarší zpráva automaticky odstraněna.

*Použitá paměť* – Určete, zda mají být zprávy ukládány do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

## ■ Poslech zpráv

Aplikace *Poslech zpráv* umožňuje poslouchat přijaté textové či multimediální zprávy a zprávy el. pošty.

Chcete-li si poslechnout zprávu ze složky *Přijaté* nebo *Schránka*, vyhledejte zprávu nebo označte zprávy a zvolte možnost **Volby** > *Poslouchat*. Pro přechod na další zprávu stiskněte navigační tlačítko dolů.



**Tip:** Pokud je v pohotovostním režimu zobrazena zpráva *1 nová zpráva* nebo *Nový e-mail*, můžete si nové zprávy poslechnout po stisknutí a podržení levého výběrového tlačítka až do spuštění aplikace *Poslech zpráv*.

## 6. Kontakty

---

Můžete ukládat a spravovat informace o kontaktech, jako například jména, telefonní čísla a adresy.

### ■ Správa kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty*.

Chcete-li přidat nový kontakt, zvolte možnost **Volby** > *Nový kontakt*. Vypněte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li kontakt upravit, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > *Upravit*.

Chcete-li kontaktu přiřadit výchozí čísla a adresy, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Výchozí*. Vyhledejte požadovanou výchozí hodnotu a zvolte možnost **Přiřadit**.

Chcete-li zkopírovat jména a čísla ze SIM karty do telefonu, zvolte možnost **Volby** > *SIM kontakty* > *Adresář SIM*. Vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, nebo označte požadovaná jména a zvolte možnost **Volby** > *Kopíř. do Kontaktů*.

Chcete-li kopírovat číslo telefonu, faxu nebo pageru z kontaktů na SIM kartu, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Kopírovat* > *Do adresáře SIM*.

Chcete-li zobrazit seznam povolených čísel, zvolte možnost **Volby** > *SIM kontakty* > *Povolené kontakty*. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

### ■ Správa skupin kontaktů

Skupiny kontaktů vytvářejte proto, abyste mohli odesílat textové zprávy nebo e-maily více příjemcům současně.

1. Stiskněte navigační tlačítko doprava a zvolte možnost **Volby** > *Nová skupina*.
2. Zadejte název skupiny.



3. Vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > *Přidat členy*.
4. Označte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a zvolte možnost **OK**.

## ■ Přidání vyzváněcího tónu


Pro každý kontakt nebo skupinu lze nastavit vyzváněcí tón.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty*.
2. Chcete-li kontaktu přiřadit vyzváněcí tón, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > *Vyzváněcí tón* a vyberte požadovaný vyzváněcí tón.  
Chcete-li přiřadit vyzváněcí tón skupině, přejděte doprava na seznam skupin a vyhledejte skupinu kontaktů. Zvolte možnost **Volby** > *Vyzváněcí tón* a vyberte vyzváněcí tón pro skupinu.

Chcete-li osobní vyzváněcí tón nebo tón skupiny odstranit, vyberte tón *Výchozí tón*.

## ■ Přiřazení tlačítek zrychlené volby

Zrychlená volba umožňuje snadnou volbu často používaných čísel. Telefonní číslo lze přiřadit tlačítkům zrychlené volby **2** až **9**. Číslo **1** je rezervováno pro hlasovou schránku. Před použitím zrychlené volby musíte aktivovat funkci zrychlené volby. Viz část *Zrychlená volba* v kapitole Hovor na str. 89.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty* a vyberte kontakt.
2. Vyhledejte číslo a zvolte možnost **Volby** > *Přiř. zrychl. volbu*.  
Vyhledejte požadované tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Přiřadit**. Když znovu zobrazíte informace o kontaktu, symbol  vedle čísla bude označovat přiřazenou zrychlenou volbu.

Chcete-li volat pomocí zrychlené volby, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko zrychlené volby a potom tlačítko Volat nebo podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby.

## 7. Galerie

---

Zvolte možnost **Menu** > *Galerie*.

Aplikace *Galerie* slouží k ukládání a uspořádání obrázků, videoklipů, hudebních skladeb, zvukových klipů, seznamů skladeb, odkazů pro streamování, souborů RAM a prezentací.

Chcete-li otevřít složku (například *Obrázky*), vyberte ji.

Chcete-li otevřít soubor, vyberte ho. Soubor se otevře v odpovídající aplikaci.

### ■ Funkce aplikace Galerie

Zvolte možnost **Menu** > *Galerie* a vyberte složku.

Chcete-li nastavit obrázek jako tapetu, zvolte možnost *Obrázky* a vyhledejte obrázek. Zvolte možnost **Volby** > *Použít obrázek* > *Nastavit jako tapetu*. Chcete-li obrázek přiřadit kontaktu, zvolte možnost *Přiřadit ke kontaktu*.

Chcete-li zkopírovat soubory do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu, vyhledejte soubor nebo označte soubory a zvolte možnost **Volby** > *Uspořádat* > *Kopír. do pam. tel.* nebo *Kopír. do pam. karty*.

Chcete-li vytvořit složky pro obrázky a přesunout do nich obrázky, zvolte možnost *Obrázky*, vyhledejte obrázek, zvolte možnost **Volby** > *Uspořádat* > *Nová složka* a zadejte název složky. Označte obrázky, které chcete do složky přesunout, zvolte možnost **Volby** > *Uspořádat* > *Přesunout do složky* a vyberte složku.

### ■ Úpravy obrázků

Chcete-li v aplikaci *Galerie* upravit obrázek, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > *Upravit*.

Chcete-li obrázek oříznout, zvolte možnost **Volby** > *Použít efekt* > *Oříznutí*. Chcete-li obrázek oříznout ručně, zvolte možnost *Ruční* nebo v seznamu vyberte předem definovaný poměr stran. Pokud vyberete možnost *Ruční*, zobrazí přístroj v levém horním rohu obrázku křížek.

Navigačním tlačítkem vyberte oblast oříznutí a zvolte možnost **Nastavit**. V pravém spodním rohu se objeví další křížek. Znovu vyberte plochu k oříznutí. Chcete-li vybranou plochu upravit, zvolte možnost **Zpět**. Vybrané oblasti vytvoří obdélník, ohraničující oříznutou část obrázku.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, vyberte levý horní roh plochy, kterou chcete oříznout. Pro změnu velikosti zvýrazněné plochy použijte navigační tlačítko. Pro ukotvení zvýrazněné plochy stiskněte navigační tlačítko. Pro pohyb plochou v rámci obrázku použijte navigační tlačítko. Pro vybrání oblasti pro ořezání stiskněte navigační tlačítko.

Pro zmenšení efektu červených očí v obrázku zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Redukce červ. očí**. Přesuňte křížek na oko a stiskněte navigační tlačítko. Na displeji se zobrazí kroužek. Pomocí jednotlivých směrů navigačního tlačítka upravte velikost kroužku podle velikosti oka. Pro snížení efektu červených očí stiskněte navigační tlačítko.

Zkratky v editoru obrázků:

- Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, stiskněte tlačítko \*. Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte znovu tlačítko \*.
- Pro otočení obrázku vpravo či vlevo stiskněte tlačítko **3** nebo **1**.
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte tlačítko **5** nebo **0**.
- Pro pohyb zvětšeným obrázkem stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo či vpravo.

## ■ Úpravy videoklipů

Chcete-li upravovat videoklipy v aplikaci **Galerie** a vytvářet vlastní videoklipy, přejděte na videoklip a zvolte možnost **Volby** > **Videoeditor**.

Ve videoeditoru jsou dvě časové osy: časová osa videoklipu a časová osa zvukového klipu. Obrázky, text a přechody přidávané do videoklipu jsou zobrazeny v časové ose videoklipu. Mezi časovými osami můžete přepínat stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

## Úpravy videoklipu

Chcete-li upravit videoklip, vyberte některou z následujících možností:

*Upravit videoklip:*

*Oříznout* – Ořízne videoklip v zobrazení pro oříznutí videoklipu.

*Přidat barevný efekt* – Vloží do videoklipu barevný efekt.

*Zpomalený pohyb* – Zpomalí rychlost přehrávání videoklipu.

*Ztišit zvuk* nebo *Obnovit zvuk* – Vypne nebo zapne originální zvuk videoklipu.

*Přesunout* – Přesune videoklip na vybrané místo.

*Odebrat* – Odebere z videa videoklip.

*Duplikovat* – Vytvoří kopii vybraného videoklipu.

*Upravit text* (je k dispozici pouze po přidání textu) – Přesouvá, odstraňuje nebo duplikuje text, mění barvu a styl textu, definuje dobu zobrazení na obrazovce a přidává efekty.

*Upravit obrázek* (je k dispozici pouze po přidání obrázku) – Přesouvá, odstraňuje nebo duplikuje obrázek, definuje dobu zobrazení na obrazovce a přidává pozadí nebo barevné efekty.

*Upravit zvukový klip* (k dispozici pouze po přidání zvukového klipu) – Ořízne nebo přesune zvukový klip, nastaví jeho délku nebo klip odebere či duplikuje.


*Upravit přechod* – K dispozici jsou tři typy přechodů: na začátku videa, na konci videa a přechod mezi videoklipy. Je-li aktivní první přechod videa, můžete zvolit úvodní přechod.

*Vložit* – Zvolte možnost *Videoklip*, *Obrázek*, *Text*, *Zvukový klip* nebo *Nový zvukový klip*.

*Movie* – Přehraje film na celé obrazovce nebo jako miniaturu, uloží ho nebo pošle, nebo videoklip zmenší na velikost vhodnou pro poslání multimediální zprávou.

Chcete-li pořídit snímek obrazovky z videoklipu, zvolte v zobrazení oříznutí možnost **Volby** > *Zachytit snímek*. V zobrazení náhledů stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost *Zachytit snímek*.

Pro uložení videoklipu zvolte možnost **Volby** > *Movie* > *Uložit*. Pro definování hodnoty *Použitá paměť* zvolte možnost **Volby** > *Nastavení*.

Pro odeslání videoklipu zvolte možnost *Odeslat* > *V multimed. zprávě*, *E-mailem*, *Přes Bluetooth* nebo *Přes IČ port*. Informace o maximální velikosti multimediální zprávy, kterou je možné odeslat, získáte od provozovatele služby. Je-li váš videoklip pro odeslání v multimediální zprávě příliš velký, zobrazí přístroj symbol .

## ■ Stahování souborů

Zvolte možnost **Menu** > *Galerie*, vyberte složku typu souboru, který chcete stáhnout, a zvolte funkci stahování (například *Obrázky* > *Stáhn. grafiky*). Otevře se prohlížeč. Vyberte záložku stránky, ze které chcete stahovat.

## 8. Média

---

### ■ Fotoaparát

Chcete-li použít fotoaparát, zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Foto-Video**.

Chcete-li obraz přiblížit nebo oddálit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Chcete-li pořídit snímek, stiskněte navigační tlačítko. Snímek je uložen do složky **Obrázky** aplikace **Galerie** a je zobrazen. Chcete-li znovu aktivovat hledáček, zvolte možnost **Zpět**. Chcete-li snímek odstranit, stiskněte tlačítko **Smazat**.

Chcete-li snímky pořizovat v režimu sekvence, zvolte možnost **Volby** > **Režim sekvence** > **Zapnutý** nebo stiskněte tlačítko **4**. V režimu sekvence fotoaparát pořídí v krátkém intervalu šest snímků a zobrazí je v tabulce.

Chcete-li zapnout nebo vypnout blesk, zvolte možnost **Volby** > **Blesk** > **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Pokud zvolíte možnost **Automatický**, bude fotoaparát blesk používat automaticky podle potřeby.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Chcete-li při nižší úrovni osvětlení použít režim šero, zvolte možnost **Volby** > **Režim šero** > **Zapnutý** nebo stiskněte tlačítko **1**.


Chcete-li použít samospoušť, zvolte možnost **Volby** > **Samospoušť** a nastavte dobu, po kterou bude fotoaparát čekat, než pořídí snímek. Stisknutím navigačního tlačítka spustíte časovač.

Chcete-li upravit vyvážení bílé nebo barevný tón, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit** > **Vyvážení bílé** nebo **Barevný tón**.

Chcete-li nahrávat video, zvolte možnost **Volby** > **Režim videa** a stisknutím navigačního tlačítka zahajte nahrávání.

### Panel nástrojů fotoaparátu

Na panelu nástrojů fotoaparátu jsou k dispozici zkratky pro zapnutí a vypnutí nastavení a režimů fotoaparátu. Panel nástrojů fotoaparátu

zobrazíte v hledáčku stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo. Chcete-li například aktivovat režim šero, zvolte možnost .

## **Nastavení fotoaparátu**

Tento přístroj podporuje rozlišení snímků 1 600 x 1 200 bodů.

Chcete-li změnit nastavení fotoaparátu, zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Foto-Vídeo** > **Volby** > **Nastavení**.

Zvolte možnost **Fotografie** a vyberte některou z těchto možností:

**Kvalita fotografie** a **Rozlišení fotografie** – Čím je kvalita fotografie lepší a její rozlišení vyšší, tím více paměti bude fotografie vyžadovat.

**Ukázat fotografii** – Nechcete-li snímky po pořízení zobrazovat, zvolte možnost **Ne**.

**Vých. název fotogr.** – Slouží ke změně názvu pořízených snímků.

**Použitá paměť** – Určete, zda mají být snímky ukládány do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

Zvolte možnost **Video** a vyberte některou z těchto možností:

**Délka** – Pokud zvolíte možnost **Maximální**, bude délka nahraného videa omezena jen dostupnou pamětí. Pokud zvolíte možnost **Krátká**, bude délka záznamu optimalizována pro zprávy MMS.

**Rozlišení videa** – Vyberte rozlišení videa.

**Výchozí název videa** – Vyberte název videoklipů.

**Použitá paměť** – Určete, zda mají být videoklipy ukládány do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

## **■ Hudební přehrávač**

Chcete-li spustit hudební přehrávač, zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.**.

## **Hudební knihovna**

**Hud. knih.** je databáze dostupných hudebních skladeb. V hudební knihovně můžete vybrat hudbu k poslechu a vytvořit a spravovat seznamy skladeb.

Chcete-li otevřít hudební knihovnu, zvolte v hlavním zobrazení hudebního přehrávače možnost **Volby** > *Hudební knihovna*.

Chcete-li aktualizovat hudební knihovnu a hledat hudební skladby v paměti telefonu nebo na paměťové kartě, zvolte možnost **Volby** > *Aktualiz. Hud. knihovnu*.

Hudbu pro poslech můžete v hudební knihovně vybírat různými způsoby.

Chcete-li například přehrát určité album, zvolte možnost *Alba*, vyhledejte požadované album a zvolte možnost **Volby** > *Přehrát*.

Chcete-li poslouchat určité skladby alba, zvolte možnost *Alba*, vyhledejte požadované album, označte skladby a zvolte možnost **Volby** > *Přehrát*.

### Seznamy skladeb

Chcete-li sestavit a uložit vlastní seznam skladeb, zvolte možnost *Seznam skladeb* > **Volby** > *Nový sezn. skladeb*. Vyberte paměť, do které chcete seznam skladeb uložit, a zadejte název seznamu. Označte požadované skladby a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li poslouchat seznam skladeb, zvolte možnost *Seznam skladeb*, vyhledejte požadovaný seznam skladeb a zvolte možnost **Volby** > *Přehrát*.

Do uloženého seznamu můžete přidávat skladby i z jiných zobrazení.

Chcete-li například přidat album, zvolte možnost *Alba*, vyhledejte album a zvolte možnost **Volby** > *Přidat do sezn. sklad.* > *Ulož. sezn. skladeb*.

Vyberte seznam skladeb, do kterého chcete album přidat.

### Poslech hudby



**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li začít poslouchat nebo přehrávání pozastavit, stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li přejít na další nebo předchozí skladbu, stiskněte navigační tlačítko dolů nebo nahoru. Chcete-li skladbu rychle posunout vpřed nebo vzad, stiskněte navigační tlačítko dolů nebo nahoru a podržte ho stisknuté.



Aktuálně přehrávaný seznam skladeb zobrazíte zvolením možnosti **Volby** > *Otevřít „Přehrává se“*.

Chcete obnovit pohotovostní režim a přepnout hudební přehrávač na pozadí, stisknete tlačítko Konec.

Chcete-li skladby přehrávat opakovaně, zvolte možnost **Volby** > *Opakování*. Možnost *Všechny* bude opakovat všechny právě přehrávané skladby, možnost *Jednu* opakuje právě přehrávanou skladbu, a možnost *Vypnuté* skladby neopakuje.

Chcete-li skladby přehrávat náhodně, zvolte možnost **Volby** > *Náhodné přehrávání* > *Zapnuté*.

## Nastavení zvuku

Chcete-li nastavit zvuk a použít zvukové efekty, zvolte možnost **Volby** > *Nastavení zvuku*.

### Ekvalizér

Chcete-li během přehrávání posílit nebo zeslabit některé frekvence a upravit zvuk hudby, zvolte možnost **Volby** > *Nastavení zvuku* > *Ekvalizér*.

Chcete-li použít předem definované nastavení, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > *Aktivovat*.

### Vytvoření nového definovaného nastavení

1. Chcete-li vytvořit nové nastavení, zvolte možnost **Volby** > *Nové přednastavení* a zadejte název.
2. Mezi frekvenčními pásmy přecházejte stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo. Chcete-li vybrané frekvenční pásmo posílit nebo ztlumit, stisknete navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
3. Zvolte možnost **Zpět**.

## ■ RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete přehrávat soubory médií, jako například videoklipy uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě, a streamovat soubory médií ze vzdáleného zdroje. Chcete-li otevřít aplikaci RealPlayer, zvolte možnost **Menu** > *Média* > *RealPlayer*.

RealPlayer nemusí podporovat všechny formáty souborů nebo variace podporovaných formátů souborů.

### **Přehrávání mediálních souborů**

Chcete-li v aplikaci RealPlayer přehrát mediální soubor, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít** a vyberte některou z následujících možností:

**Poslední klipy** – Slouží k přehrávání naposledy přehrávaných souborů.

**Uložený klip** – Slouží k přehrávání souborů uložených v telefonu nebo na paměťové kartě.

Pro streamování obsahu použijte následující postup:

- V galerii vyberte odkaz ke streamovacímu zdroji. Přístroj se připojí ke streamovacímu serveru.
- Při procházení webu otevřete odkaz na stream.

Chcete-li streamovat obsah v reálném čase, musíte nejdříve nakonfigurovat výchozí přístupový bod. Viz část Přístupové body na str. 92.

Většina provozovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod k WAPu. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

V aplikaci RealPlayer můžete otevřít pouze adresy URL s předponou `rtsp://`. Adresy URL s předponou `http://` nelze otevřít, ale aplikace RealPlayer rozpozná odkaz `http` k souboru `.ram`, protože soubor `.ram` je textový soubor obsahující odkaz `rtsp`.



**Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

### **Klávesové zkratky při přehrávání**

Chcete-li se v multimediálním souboru rychle posunout vpřed, stiskněte navigační tlačítko nahoru, chcete-li se rychle posunout vzad, stiskněte navigační tlačítko dolů.

Stisknutím tlačítek hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost zvuku.

## ■ Visual Radio

Aplikaci Visual Radio můžete používat jako tradiční FM rádio s automatickým laděním a ukládáním stanic nebo s vizuálními informacemi dodávanými k rozhlasovému programu, pokud naladíte stanici nabízející službu Visual Radio. Služba Visual Radio používá paketová data (síťová služba).

Chcete-li používat službu Visual Radio, musí být splněny tyto požadavky:

- Tuto službu musí podporovat rozhlasová stanice a provozovatel služby.
- Musí být definován přístupový bod k internetu pro přístup k serveru Visual Radio operátora sítě.
- Rozhlasová stanice musí mít definován správný identifikátor služby Visual Radio a musí být povolena služba Visual Radio.

Službu Visual Radio nelze spustit, je-li telefon v režimu offline.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.





**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztlumeno.

Chcete-li spustit aplikaci Visual Radio, stiskněte tlačítko **Menu** > **Média** > **Radio**.



Chcete-li rádio vypnout, zvolte možnost **Konec**.

### Ladění a ukládání rozhlasových stanic

Chcete-li při zapnutém rádiu zahájit hledání stanic, stiskněte tlačítko  nebo . Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Pro uložení stanice zvolte možnost **Volby** > **Uložit stanici**. Vyberte umístění stanice. Zadejte název stanice a zvolte možnost **OK**.

## Funkce rádia

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Tlačítka  a  slouží k přepnutí na další nebo předchozí uloženou stanici. Nejsou-li uloženy žádné stanice, nejsou tlačítka aktivní.

Při používání kompatibilního headsetu lze na další uloženou stanici přepnout stisknutím tlačítka headsetu.

Pro uložení aktuální stanice zvolte možnost **Volby** > *Uložit stanici*, vyberte místo a zadejte název stanice.

Chcete-li frekvenci stanice zadat ručně, zvolte možnost **Volby** > *Ruční ladění*.

Chcete-li rozhlas poslouchat na pozadí a přejít do pohotovostního režimu, zvolte možnost **Volby** > *Přehrát na pozadí*.

## Seznam stanic

Při zapnutém rádiu zvolte možnost **Volby** > *Stanice*.

Seznam stanic slouží ke správě uložených rozhlasových stanic.

## Nastavení stanice

Vyhledejte stanici v seznamu stanic, stiskněte navigační tlačítko, zvolte možnost *Upravit* a změňte parametry stanice.

## Zobrazování vizuálního obsahu

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte provozovatele služby.

Pro zobrazení vizuálního obsahu aktuální stanice zvolte možnost .

Není-li v seznamu stanic uložen identifikátor vizuální služby, budete vyzváni k jeho zadání. Zadejte identifikátor vizuální služby a zvolte možnost **OK**. Nemáte-li identifikátor vizuální služby, zvolením možnosti **Načíst** otevřete adresář stanic (síťová služba).

Chcete-li přerušit zobrazování vizuálního obsahu, ale ponechat rádio zapnuté, zvolte možnost **Zavřít**.

Chcete-li nastavit osvětlení a prodlevu spořiče energie, zvolte možnost **Volby** > *Nastavení displeje*.

## **Nastavení služby Visual Radio**

Při zapnutém rádiu zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* a vyberte následující položky:

*Úvodní tón* – Povolí nebo zakáže úvodní tón.

*Autom. spuštění služby* – Povolí nebo zakáže automatické zobrazování vizuálního obsahu.


*Přístupový bod* – Volba přístupového bodu.

## **Adresář stanic**

Pomocí adresáře stanic (síťová služba) můžete v seznamu zvolit rozhlasové stanice s funkcí Visual Radio nebo standardní rozhlasové stanice seskupené do složek.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte provozovatele služby.

### **Přístup k adresáři stanic ze zobrazení vizuálního obsahu**

Chcete-li načíst identifikátor vizuální služby a spustit vizuální obsah pro aktuálně naladěnou rozhlasovou stanici, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost *Načíst*. Po navázání spojení s adresářem stanic vyberte v seznamu složek nejbližší umístění vzhledem ke své pozici a stiskněte navigační tlačítko.

Přístroj porovnává frekvence uložených rozhlasových stanic s aktuálně naladěnými frekvencemi. Je-li nalezena odpovídající frekvence, zobrazí se identifikátor vizuální služby naladěné rozhlasové stanice. Zvolením možnosti **OK** zahájíte zobrazování vizuálního obsahu.


Má-li shodnou frekvenci více rozhlasových stanic, v seznamu se zobrazí tyto stanice a jejich identifikátory vizuální služby.

Vyberte požadovanou rozhlasovou stanici. Zobrazí se naladěná rozhlasová stanice a identifikátor vizuální služby. Zvolením možnosti **OK** zahájíte zobrazování vizuálního obsahu.

### **Přístup k adresáři stanic z možnosti**

Chcete-li ze seznamu stanic otevřít adresář stanic (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > *Adresář stanic*.

Po připojení k adresáři stanic budete požádáni o zvolení nejbližšího místa v seznamu míst vzhledem k vaší aktuální pozici.

Rozhlasové stanice poskytující vizuální obsah jsou označeny symbolem .

Vyberte požadovanou rozhlasovou stanici a některou z těchto možností:

**Poslech** – Naladí zvýrazněnou rozhlasovou stanici. Nastavení frekvence potvrdíte zvolením možnosti **Ano**.

**Zahájit vizuální službu** – Zobrazí vizuální obsah vybrané rozhlasové stanice (je-li k dispozici).

**Uložit** – Uloží podrobnosti zvolené rozhlasové stanice do seznamu stanic.

**Detaily** – Zobrazí informace o stanici.

## ■ Přehrávač Flash



Chcete-li prohlížet, přehrávat a pracovat s kompatibilními soubory Flash určenými pro mobilní zařízení, zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Flash přehr.**

Chcete-li otevřít složku nebo přehrát soubor Flash, vyhledejte jej a stiskněte navigační tlačítko.

## ■ Záznamník

Záznamník umožňuje zaznamenat telefonický rozhovor nebo hlasové poznámky. Za účelem upozornění na nahrávání telefonního rozhovoru uslyší všichni zúčastnění během hovoru zvukový signál.

Nahrané soubory jsou uloženy ve složce **Galerie**. Viz část **Galerie** na str. 50.

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Záznamník**. Pro nahrání zvukového klipu stiskněte tlačítko . Chcete-li si nahrávku poslechnout, zvolte možnost .

## 9. Web

---

Pro procházení webových stránek ve formátu XHTML, WML nebo HTML zvolte možnost **Menu** > **Web** nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **O**.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte od provozovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.



**Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

### ■ Nastavení telefonu pro používání prohlížeče

Přístroj může přístupový bod WAP nebo přístupový bod k internetu konfigurovat automaticky podle SIM karty.

Nastavení přístupového bodu WAP nebo přístupového bodu k internetu můžete konfigurovat pomocí nástroje *Průvodce nast.* Viz část Průvodce nastavením na str. 95.

Nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby.

Chcete-li přístupový bod definovat ručně, přečtěte si část Přístupové body na str. 92.

### ■ Připojení

Pro přístup k webovým stránkám použijte tento postup:


- Zvolte domovskou stránku (🌐) provozovatele služby.
- Zvolte záložku v zobrazení záložek.
- V zobrazení záložek zadejte adresu webové stránky a zvolte možnost **Jít na**.



### ■ Zobrazení záložek


V přístroji mohou být předem nainstalovány některé záložky nebo odkazy na internetové servery třetích stran. Přístroj umožňuje také přístup k dalším



serverům třetích stran. Servery provozované třetími stranami nemají žádný vztah ke společnosti Nokia a společnost Nokia za ně nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou zodpovědnost. Chcete-li takové servery otevřít, musíte dbát obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah.

Záložky jsou indikovány následujícími ikonami:

 Úvodní stránka definovaná pro výchozí přístupový bod.

 Složka automatických záložek obsahuje záložky () , které jste automaticky sesbírali při procházení stránek.

 Libovolná záložka zobrazující název nebo internetovou adresu záložky.

Ikony  a  může nahradit ikona webové stránky.


## Ruční přidání záložek

1. V zobrazení záložek zvolte možnost **Volby** > *Správce záložek* > *Přidat záložku*.
2. Vyplňte pole.
3. Zvolte možnost **Volby** > *Uložit*.

## Posílání záložek

Vyhledejte záložku nebo označte několik záložek, zvolte možnost **Volby** > *Nástroje* > *Odeslat* a vyberte požadovanou možnost.

## ■ Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení  , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Pro zobrazení podrobných údajů o připojení, stavu šifrování a informací o ověřování serveru zvolte možnost **Volby** > *Nástroje* > *Info o stránce*.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní funkce. Pro taková spojení potřebujete bezpečnostní



certifikáty. O další informace požádejte svého provozovatele služby. Viz rovněž Správa certifikátů str. 87.

## ■ Prohlížení webových stránek

### Tlačítka a příkazy pro prohlížení

K otevírání odkazů, vybírání a zaškrťování políček slouží stisknutí navigačního tlačítka. Chcete-li odkaz otevřít v novém okně, zvolte možnost **Volby** > *Okno* > *Odkaz v novém okně*.

Pro návrat na předchozí navštívenou stránku zvolte při procházení možnost **Zpět**. Není-li možnost **Zpět** k dispozici, zvolte možnost **Volby** > *Volby navigace* > *Historie* a zobrazte chronologicky seřazený seznam stránek navštívených v aktuální relaci. Pro zvolení požadované stránky stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo a vyberte stránku. Seznam historie se vymaže při ukončení relace.

Chcete-li při procházení stránky uložit záložku, zvolte možnost **Volby** > *Uložit jako záložku*.

Pro načtení nejnovějšího obsahu ze serveru zvolte možnost **Volby** > *Volby navigace* > *Znovu načíst*.

Panel nástrojů prohlížeče otevřete stisknutím navigačního tlačítka na prázdné části stránky.

### **Klávesové zkratky při prohlížení**

- 1 – Otevře záložky.
- 2 – Vyhledá na aktuální stránce klíčová slova.
- 3 – Vráti předchozí stránku.
- 5 – Seznam všech otevřených oken.
- Tlačítko Smazat – Zavře aktuální okno, je-li otevřeno více oken.
- 8 – Zobrazí náhled aktuální stránky. Dalším stisknutím tlačítka **8** přiblížíte a zobrazíte požadovanou část stránky.
- 9 – Zadání nové webové adresy.
- 0 – Přejít na úvodní stránku.
- \* nebo # – Přiblížení a oddálení stránky.

## Mini mapa

Aplikace *Mini mapa* pomáhá při orientaci na webových stránkách obsahujících mnoho informací. Pokud je v nastavení prohlížeče zapnuta funkce *Mini mapa* a procházíte rozsáhlou webovou stránkou, otevře přístroj okno *Mini mapa* a uvidíte náhled prohlížené webové stránky. Pro pohyb v okně *Mini mapa* použijte navigační tlačítka. Po zastavení pohybu okno *Mini mapa* zmizí a přístroj zobrazí oblast, která byla v okně *Mini mapa* zvýrazněna.

## Náhled stránky

Aplikace *Náhled stránky* slouží k rychlejšímu pohybu na požadovanou část webové stránky. Náhled nemusí být k dispozici pro všechny stránky.

Pro zobrazení náhledu aktuální stránky stiskněte tlačítko **8**. Chcete-li najít požadované místo na stránce, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Dalším stisknutím tlačítka **8** přiblížíte a zobrazíte požadovanou část stránky.

## Webové zdroje a blogy

Webová vysílání jsou soubory XML na webových stránkách, které komunita bloggerů a mediální organizace často používají ke sdílení titulků nebo například celých aktualit. Blogy neboli weblogy jsou webové deníky. Webová vysílání většinou používají technologie RSS a ATOM.

Prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webová vysílání. Pro objednání webového vysílání na webové stránce zvolte možnost **Volby** > *Objednat* a vyberte vysílání nebo klepněte na odkaz. Chcete-li zobrazit vysílání, která máte objednána, zvolte v zobrazení webových záložek možnost *Webové zdroje*.

Chcete-li webové vysílání aktualizovat, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > *Obnovit*.

Chcete-li definovat způsob aktualizace webového vysílání, zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* > *Web. zdroje*.

## Uložené stránky

Stránky můžete uložit prohlízet je později offline.

Chcete-li při procházení stránku uložit, zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Uložit stránku**.

Chcete-li otevřít zobrazení **Uložené stránky**, zvolte v zobrazení záložek možnost **Uložené stránky**. Chcete-li stránku otevřít, vyberte ji.

Chcete-li se připojit ke službě prohlížeče a načíst stránku znovu, zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Znovu načíst**. Po opakovaném načtení stránky zůstává telefon připojen ke službě (online).

## ■ Stahování

Pomocí mobilního prohlížeče můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, software a videoklipy.

Stažené položky jsou v telefonu spravovány odpovídajícími aplikacemi, například fotografie bude uložena do složky **Galerie**.



**Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

## ■ Ukončení spojení

Chcete-li ukončit spojení a prohlížet stránky offline, zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Odpojit**. Chcete-li ukončit prohlížeč a vrátit se do pohotovostního režimu, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

## ■ Vymazání vyrovnávací paměti

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti. Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť, zvolte možnost **Menu** > **Web** > **Volby** > **Smazat privátní data** > **Smazat vyr. paměť**.

Chcete-li vymazat všechna soukromá data včetně vyrovnávací paměti, souborů cookie, dat formulářů, hesel a historie procházení, zvolte možnost **Menu** > *Web* > **Volby** > *Smazat privátní data* > *Všechna*.

## ■ Nastavení prohlížeče

Zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* a vyberte některou z následujících možností:

### Obecná

*Přístupový bod* – Vyberte výchozí přístupový bod.

*Domovská stránka* – Zadejte adresu požadované domovské stránky.

*Mini mapa* – Zapíná a vypíná funkci.

*Seznam historie* – Vyberte, zda chcete po zvolení možnosti **Zpět** zobrazit seznam stránek, které jste při této relaci navštívili.

*Bezpečn. varování* – Zobrazení nebo skrytí bezpečnostních upozornění.

*Skript Java/ECMA* – Povolí nebo zakáže používání skriptů.

### Stránka

*Načíst obr. a zvuky* – Vyberte, zda chcete při prohlížení webu zobrazovat obrázky a přehrávat zvuk. Pokud zvolíte možnost **Ne**, a později chcete během procházení obrázky a zvuky načítat, zvolte možnost **Volby** > *Nástroje* > *Načíst obrázky*.

*Velikost displeje* – Zvolte způsob použití displeje pro zobrazování stránek.

*Výchozí kódování* – Vyberete-li možnost *Automatické*, pokusí se prohlížeč automaticky vybrat správné kódování znaků.

*Blok. překryv. okna* – Zapíná a vypíná automatické otevírání překryvných oken při procházení.

*Autom. aktualizace* – Zapíná a vypíná automatické obnovování stránek prohlížeče.

*Velikost písma* – Nastavte velikost písma.

## Soukromí

**Automatické záložky** – Chcete-li při navštívení stránky automaticky uložit do složky **Autom. záložky** záložku, zvolte možnost **Zapnuté**.

Záložky jsou do složky automaticky ukládány i v případě, že zvolíte možnost **Skrýt složku**.

**Ukládání dat formuláře** – Pokud nechcete data zadaná do formulářů webových stránek ukládat pro opakované použití při dalším otevření dané stránky, zvolte možnost **Vypnuté**.

**Cookie** – Povolí nebo zakáže přijímání a odesílání souborů cookie (informace umožňující poskytovateli obsahu rozpoznat uživatele a jejich preference pro často používaný obsah).

**Odeslání výr. čísla** – Povolí nebo zakáže odesílání výrobního čísla přístroje jako identifikaci uživatele na požádání webových služeb.

## Webové zdroje

**Autom. aktualizace** – Určete, zda chcete webová vysílání automaticky aktualizovat nebo nikoli, a jak často má aktualizace probíhat. Nastavení aplikace, aby automaticky načítala webová vysílání, může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

**Příst. bod pro aut. akt.** – Vyberte požadovaný přístupový bod pro aktualizace (k dispozici pouze při zapnuté funkci **Autom. aktualizace**).

## 10. Stáhnout!

---

*Stáhnout!* (síťová služba) je obchod s mobilním obsahem dostupný ve vašem přístroji. Některý obsah může být k dispozici ke stažení zdarma.

V aplikaci *Stáhnout!* můžete prozkoumávat, zobrazovat, kupovat, stahovat a aktualizovat obsah, služby a aplikace. Zboží je rozděleno do katalogů a složek nabízených různými provozovateli služeb. Dostupný obsah závisí na provozovateli služby.

Zvolte možnost **Menu** > *Stáhnout!*

Aplikace *Stáhnout!* používá pro přístup k nejaktuálnějšímu obsahu síťové služby. Informace o doplňkových položkách dostupných pomocí aplikace *Stáhnout!* získáte od provozovatele služby nebo dodavatele či výrobce zboží.

# 11. Organizér

---


## ■ Hodiny

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Hodiny*.

### Nastavení hodin

Chcete-li změnit nastavení času a data, zvolte možnost **Volby** > *Nastavení*. Další informace o nastavení najdete v části Datum a čas str. 85.

### Nastavení budíku

1. Chcete-li nastavit nový čas upozornění, přejděte doprava na možnost *Budík* a zvolte možnost **Volby** > *Nové buzení*.
2. Zadejte čas upozornění, vyberte, zda se má upozornění opakovat, a zvolte možnost **Hotovo**. Je-li upozornění aktivní, zobrazí přístroj ikonu .

Chcete-li upozornění zrušit, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > *Zrušit buzení*. Chcete-li deaktivovat opakované upozornění, zvolte možnost **Volby** > *Deaktivovat buzení*.

### Vypnutí budíku

Zvolením možnosti **Stop** ukončíte upozornění.

Zvolením možnosti **Odložit** odložíte upozornění o 5 minut.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li možnost **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Možností **Ne** přístroj vypnete, možností **Ano** umožníte volat a přijímat hovory. Možnost **Ano** nepoužívejte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

### Světový čas

Pro zobrazení světového času přejděte doprava na možnost *Svět*. Pro přidání měst do seznamu zvolte možnost **Volby** > *Přidat město*.

Chcete-li nastavit aktuální město, vyberte město a zvolte možnost **Volby** > *Nast. jako akt. město*. V hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas v telefonu se změní nastavení místa podle zvoleného města. Ověřte, že je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

## ■ Kalendář

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.


V kalendáři můžete uchovávat informace o schůzkách, jednáních, narozeninách, výročích a dalších událostech. Pro události můžete nastavit signalizaci kalendáře.

### Vytvoření záznamů v kalendáři

1. Zvolte možnost **Volby** > *Nový záznam* a vyberte typ záznamu.

Záznamy typu *Výročí* jsou opakovány každý rok.

2. Vyplňte pole.

*Opakování* – Stisknutím navigačního tlačítka změníte stav opakování záznamu. Opakující se záznam je v zobrazení dne indikován ikonou .

*Opakovat do* – Nastavte datum konce opakování záznamu, například datum ukončení kurzu, který navštěvujete každý týden. Tato volba je zobrazena jen v případě, že máte zvoleno opakování záznamu.

*Synchronizace* > *Soukromá* – Po synchronizaci bude záznam v kalendáři zobrazen pouze vám a jiní uživatelé k němu nebudou mít přístup, ani kdyby měli online přístup k vašemu kalendáři. *Veřejná* – Záznam v kalendáři je zobrazen všem uživatelům, kteří mají online přístup k vašemu kalendáři. *Žádná* – Záznam v kalendáři není při synchronizování kalendáře kopírován.

3. Pro uložení záznamu zvolte možnost **Hotovo**.

### Typy zobrazení kalendáře

Chcete-li automaticky zvýraznit dnešní datum v zobrazení měsíce, týdne nebo dne, stiskněte tlačítko #.



Chcete-li vytvořit záznam typu schůzka, stiskněte ve kterémkoli zobrazení kalendáře libovolnou číslici (**0 – 9**).

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte možnost **Volby** > *Jdi na datum*. Zadejte datum a zvolte možnost **OK**.

## Úkoly

Zvolte možnost **Volby** > *Ukázat úkoly*.

V zobrazení *Ukázat úkoly* můžete uchovávat seznam úkolů, které musíte splnit.

### **Vytvoření úkolu**

1. Psaní úkolu zahájíte stisknutím libovolného tlačítka číslice (**0 – 9**).
2. Úkol napište do pole *Předmět*. Nastavte termín dokončení a prioritu úkolu.
3. Úkol můžete uložit zvolením možnosti **Hotovo**.

## ■ **Poznámky**

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Chcete-li napsat novou poznámku, začněte psát text. Pro uložení poznámky zvolte možnost **Hotovo**.


Do složky *Poznámky* můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (formát TXT).

## 12. Aplikace

---

### ■ Kalkulačka

Zvolte možnost **Menu** > *Aplikace* > *Pomůcky* > *Kalkulačka*.

1. Zadejte první číslo výpočtu.
2. Vyhledejte aritmetickou funkci a vyberte ji.
3. Zadejte druhé číslo výpočtu.
4. Pro provedení výpočtu stiskněte tlačítko .



**Poznámka:** Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Desetinnou čárku zadejte stisknutím tlačítka **#**.

### ■ Převodník

Zvolte možnost **Menu** > *Aplikace* > *Pomůcky* > *Převodník*.

V převodníku můžete převádět míry jako např. *Délka* z jedné jednotky na jinou, například *Yardy* na *Metry*.

Převodník má omezenou přesnost a může dojít k chybám zaokrouhlení.

### Převod jednotek

Chcete-li převádět měnu, musíte nejdříve nastavit směnný kurz. Viz část Nastavení základní měny a směnného kurzu na str. 75.

1. Zvolte možnost *Typ*, vyberte typ převodu (míru) a zvolte možnost **OK**.
2. V prvním poli vyberte jednotku, **ze** které chcete převádět, a zvolte možnost **OK**.
3. V dalším poli jednotky vyberte jednotku, **na** kterou chcete převádět.
4. Do prvního pole hodnoty zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole hodnoty se automaticky změní a zobrazí převedenou hodnotu.

Stisknutím tlačítka **#** vložíte desetinnou čárku a stisknutím tlačítka **\*** vložíte symboly **+**, **-** (pro teplotu) a **E** (exponent).

Směr převodu se změní, pokud zadáte hodnotu do druhého pole hodnoty. Výsledek bude zobrazen v prvním poli hodnoty.

## Nastavení základní měny a směnného kurzu

Před převodem měny musíte zvolit základní měnu (obvykle domovskou měnu) a zadat směnné kurzy.

Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnný kurz pro ostatní měny.

1. Zvolte typ převodu *Měna* a zvolte možnost **Volby** > *Kurzy měny*.
2. Při změně základní měny vyhledejte měnu (většinou domácí měnu) a zvolte možnost **Volby** > *Nastavit zákl. měnu*.
3. Vložte směnné kurzy, vyhledejte měnu a zadejte nový kurz, tedy množství jednotek měny odpovídajících jedné jednotce zvolené jako základní měna.
4. Po zadání všech požadovaných směnných kurzů můžete provádět převody měny.



**Poznámka:** Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

## ■ Adobe Reader

Aplikace *Adobe Reader* slouží k zobrazování dokumentů ve formátu PDF. Chcete-li aplikaci otevřít, zvolte možnost **Menu** > *Aplikace* > *Pomůcky* > *Adobe PDF*.

## Otevření souboru PDF

Chcete-li otevřít nedávno zobrazený dokument, vyberte ho. Chcete-li otevřít dokument, který není uveden v hlavním zobrazení, zvolte možnost **Volby** > *Vyhledat soubor* a vyberte paměť a složku, ve které je soubor uložen, a samotný soubor.

## Zobrazení dokumentu

K pohybu po stránce použijte navigační tlačítko. Pro přechod na další stránku přejděte na spodní částí stránky dolů.

Pro přiblížení nebo oddálení zvolte možnost **Volby** > *Lupa* > *Zvětšit* nebo *Zmenšit*.

Chcete-li hledat text, zvolte možnost **Volby** > *Hledat* > *Text* a zadejte hledaný text. Chcete-li najít další výskyt, zvolte možnost **Volby** > *Hledat* > *Další*.

Pro otočení dokumentu zvolte možnost **Volby** > *Zobrazení* > *Otočit vlevo* nebo *Otočit vpravo*.

Chcete-li uložit kopii dokumentu, zvolte možnost **Volby** > *Uložit* a určete, kam chcete dokument uložit.

## **Nastavení**

Zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* a vyberte některou z těchto možností:

*Výchozí zvětšení %* – Nastaví výchozí přiblížení při otevření souboru PDF.

*Režim zobrazení* > *Na celou obrazovku* – Otevře dokument na celé obrazovce.

*Ulož. nast. při ukonč.* > *Ano* – Při ukončení aplikace uloží nastavení jako výchozí. *Adobe Reader*

## **■ Quickoffice**

Aplikace Quickoffice otevřete zvolením možnosti **Menu** > *Aplikace* > *Pomůcky* > *Quickoffice*.

Pro zobrazení seznamu dokumentů Word, Excel a PowerPoint, stiskněte navigační tlačítko doprava nebo doleva a přepněte do zobrazení Quickword, Quicksheet nebo Quickpoint. Dostupné dokumenty Microsoft Word jsou například uvedeny v zobrazení Quickword.

Chcete-li soubor otevřít v příslušné aplikaci, vyberte ho. Chcete-li soubory seřadit, zvolte možnost **Volby** > *Třídít podle* a vyberte požadované řazení.

## Quickword

Aplikace Quickword umožňuje zobrazit na displeji přístroje dokumenty aplikace Microsoft Word. Aplikace Quickword podporuje tyto formáty písma: barvy, tučné, kurzívu a podtržení.

Aplikace Quickword podporuje zobrazení dokumentů uložených ve formátu DOC aplikací Microsoft Word 97, 2000, XP a 2003. Nejsou podporovány všechny varianty ani funkce uvedených formátů.

## **Prohlížení dokumentů aplikace Word**

Pro pohyb v dokumentu použijte navigační tlačítka.

Chcete-li v dokumentu hledat text, zvolte možnost **Volby** > *Možnosti hledání* > *Hledat*.

## Quicksheet

Aplikace Quicksheet umožňuje číst na displeji přístroje dokumenty aplikace Microsoft Excel.

Aplikace Quicksheet podporuje zobrazení tabulek uložených ve formátu XLS aplikací Microsoft Excel 97, 2000, XP a 2003. Nejsou podporovány všechny varianty ani funkce uvedených formátů.

## **Prohlížení tabulek**

Pro pohyb v tabulce použijte navigační tlačítka.

Pro přepínání mezi listy použijte možnost **Volby** > *List*.

Chcete-li v hodnotách nebo vzorcích v tabulce hledat text, zvolte možnost **Volby** > *Možnosti hledání* > *Najít*.

Chcete-li změnit nastavení zobrazování tabulek, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

*Příčka* – Přejde v rámci aktuálního listu o blok. Vyhledejte požadovaný blok a vyberte ho.

*Zoom* – Přiblížení či oddálení.

*Ukotvit příčky* – Ponechá viditelné řádky a sloupce nahoru a vlevo od vybrané buňky.

*Změnit velikost* – Nastaví velikost sloupců a řádků.

### Quickpoint

V aplikaci Quickpoint můžete na displeji přístroje zobrazovat prezentace Microsoft PowerPoint.

Aplikace Quickpoint podporuje zobrazení prezentací uložených ve formátu PPT aplikací Microsoft PowerPoint 2000, XP a 2003. Nejsou podporovány všechny varianty ani funkce uvedených formátů.

### **Prohlížení prezentací**

Pro přepínání mezi zobrazením snímku, osnovy a poznámek, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Chcete-li přejít na další nebo předchozí snímek prezentace, stiskněte navigační tlačítko dolů nebo nahoru.

Chcete-li prezentaci zobrazit na celé obrazovce, zvolte možnost **Volby** > *Celá obrazovka*.

Chcete-li v zobrazení osnovy rozbalit osnovu prezentace, zvolte možnost **Volby** > *Rozbalit*.

### Quickmanager

Aplikace Quickmanager slouží ke stahování softwaru (včetně aktualizací a inovací) a jiných užitečných aplikací. Za stahování software můžete platit telefonním účtem nebo kreditní kartou.

Pro otevření aplikace Quickmanager zvolte možnost **Menu** > *Aplikace* > *Pomůcky* > *Quickoffice* a přejděte doprava na zobrazení Quickmanager.

### Další informace

Pokud při práci s aplikacemi Quickword, Quicksheet nebo Quickpoint narazíte na potíže, najdete další informace na adrese [www.quickoffice.com](http://www.quickoffice.com). Podporu si můžete vyžádat také zprávou el. pošty zaslanou na adresu [supportS60@quickoffice.com](mailto:supportS60@quickoffice.com).

### ■ **GPS data**

Tato funkce není určena pro podporu požadavků na zjišťování polohy pro odpovídající volání. Další informace o tom, jak váš telefon splňuje vládní

nařízení pro službu tísňových volání se zjišťováním polohy, získáte od svého provozovatele služby.

*GPS data* je aplikace GPS umožňující zobrazení aktuální polohy, hledání cesty na požadované místo a měření vzdáleností. Aplikace vyžaduje příslušenství Bluetooth GPS. V menu **Menu** > *Nastavení* > *Nast. telef.* > *Obecné* > *Poloha* > *Metody polohy* musí být zapnuta metoda určování polohy Bluetooth GPS.

Zvolte možnost **Menu** > *Aplikace* > *Vlastní* > *GPS data*.

V aplikaci *GPS data* a zobrazení *Orient. b.* jsou souřadnice vyjadřovány ve stupních a desetínách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

## ■ Orientační body

Orientační body jsou souřadnice geografických míst, které můžete uložit do přístroje pro pozdější použití různými službami pro určování polohy. Orientační body můžete vytvářet pomocí příslušenství Bluetooth GPS nebo sítě (síťová služba).

Zvolte možnost **Menu** > *Aplikace* > *Vlastní* > *Orient. b.*

## ■ WorldMate

WorldMate je služba nabízející světový čas, předpovědi počasí, mapu, sledování stavu letů a převod měn se službou aktualizace směnných kurzů.

Službu WorldMate si musíte objednat. Tento přístroj obsahuje předplatné na tři roky. Mnoho funkcí služby WorldMate vyžaduje připojení k internetu.

Služba WorldMate podporuje omezenou sadu jazyků.

Zvolte možnost **Menu** > *Aplikace* > *WorldMate*.

## ■ Trojrozměrné tóny

Funkce *3-D tóny* aktivuje trojrozměrné efekty vyzváněcích tónů. Trojrozměrné efekty nepodporují všechny vyzváněcí tóny. Chcete-li

nastavení trojrozměrných tónů upravit, zvolte možnost **Menu** > *Aplikace* > *3-D tóny*.

Pro zapnutí trojrozměrných efektů zvolte možnost *3-D tóny* > *Zapnuté*. Chcete-li změnit vyzváněcí tón, zvolte možnost *Vyzváněcí tón* a vyberte požadovaný vyzváněcí tón.

Chcete-li změnit trojrozměrný efekt použitý pro vyzváněcí tón, zvolte možnost *Trajektorie zvuku* a vyberte požadovaný efekt. Pro úpravu efektu zvolte možnost *Rychlost trajektorie*, *Efekt Doppler*, nebo *Ozvěna*. Funkce *Efekt Doppler* nemusí být k dispozici pro všechny efekty.

Chcete-li si vyzváněcí tón s trojrozměrným efektem poslechnout, zvolte možnost **Volby** > *Přehrát tón*.

Pokud zapnete trojrozměrné tóny, ale nevyberete žádný efekt, bude vyzváněcí tón přehráván s efektem rozšířeného stera.



## 13. Nastavení

### ■ Profily

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Profily*.

V menu *Profily* můžete nastavit a přizpůsobit tóny telefonu pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Aktuálně zvolený profil je v pohotovostním režimu zobrazen v horní části displeje. Je-li zobrazen profil *Normální*, je zobrazeno pouze datum.

Pro aktivaci profilu vyberte profil a zvolte možnost *Aktivovat*.



**Tip:** Chcete-li rychle přepnout z libovolného profilu na profil *Tichý*, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko#.

Chcete-li profil přizpůsobit, vyberte profil, zvolte možnost *Upravit* a vyberte některou z následujících možností:

*Vyzváněcí tón* – Vyzváněcí tón pro hlasová volání nastavíte tak, že v seznamu vyberete vyzváněcí tón. Stisknutím libovolného tlačítka ukončíte přehrávání. Vyzváněcí tóny můžete rovněž změnit ve složce Kontakty. Viz část Přidání vyzváněcího tónu na str. 49.

*Tón videohovoru* – Vyberte vyzváněcí tón pro videohovory.

*Vyslov jméno volaj.* – Vyberete-li možnost *Zapnuto*, telefon při zvonění oznámí jméno volajícího.

*Typ vyzvánění* – Pokud zvolíte možnost *Vzrůstající*, začne přístroj vyzváněcí tón přehrávat od úrovně hlasitosti jedna a postupně ji zvyšuje až do nastavené úrovně hlasitosti.

*Hlasitost vyzvánění* – Nastavení hlasitosti vyzvánění a tónů ohlášení zprávy.

*Tón oznámení zprávy* – Nastaví tón upozorňující na textové a multimediální zprávy.

*Tón oznám. e-mailu* – Nastaví tón upozorňující na zprávy el. pošty.

*Vibrace* – Nastaví telefon, aby při příchozím hlasovém volání a doručení zprávy vibroval.

**Tóny klávesnice** – Nastaví hlasitost tónů, které se ozývají při stisknutí tlačítek.

**Tóny výstrahy** – Aktivuje a deaktivuje výstražné tóny.

**Oznámení pro** – Nastaví telefon tak, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech od kontaktů ze zvolené skupiny. Telefonické hovory od osob, které nepatří do zvolené skupiny, budou ohlašovány tiše.

**Název profilu** – Název profilu. Toto nastavení není zobrazeno pro profily **Normální** a **Offline**.

Při použití profilu **Offline** není telefon připojen k celulární síti. Pokud není vložena SIM karta a chcete používat některé funkce telefonu, zapněte ho v režimu **Offline**.



**Důležité:** V profilu offline nemůžete iniciovat nebo přijímat žádná volání ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítě. Volání mohou být nadále uskutečnitelná na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

## ■ Motiv

Pomocí motivů můžete změnit vzhled displeje telefonu. Motiv může obsahovat tapetu pohotovostního režimu a spořič energie. Telefon lze dále upravit přizpůsobením motivu.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Motiv**. Chcete-li zobrazit seznam dostupných motivů, zvolte možnost **Normální**. Aktivní téma je indikováno zaškrťovací značkou.

Chcete-li zobrazit ukázkou motivu, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > **Náhled**. Chcete-li zobrazený motiv aktivovat, zvolte možnost **Nastavit**.

V menu **Motiv** můžete také nastavit typ zobrazení menu, nastavit vlastní tapetu či přizpůsobit spořič obrazovky a displej na krytu.

## ■ Hlasové příkazy

Chcete-li zvolit funkce telefonu, které mají být aktivovány hlasovými příkazy, zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Hlas. příkazy*. Hlasové příkazy pro změnu profilů jsou uloženy ve složce *Profily*.

Chcete-li aktivovat nový hlasový příkaz pro aplikaci, zvolte možnost **Volby** > *Nová aplikace* a vyberte aplikaci.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, vyhledejte funkci, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

*Změnit příkaz* nebo *Odstranit aplikaci* – Změní nebo deaktivuje hlasový příkaz pro vybranou funkci.

*Přehrát* – Přehraje aktivovaný hlasový příkaz.

Informace o používání hlasových příkazů naleznete v části Hlasové vytáčení a hlasové příkazy str. 25.

Chcete-li změnit nastavení hlasového příkazu, zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* a vyberte některou z následujících možností:

*Syntetizátor* – Aktivuje nebo deaktivuje syntetizátor řeči, který nahlas vyslovuje rozeznané hlasové příkazy.

*Odebrat mé hlas. úpravy* – pro odebrání hlasových úprav. Telefon se přizpůsobuje hlasu uživatele, aby lépe rozeznal hlasové příkazy.

## ■ Nastavení telefonu

### Obecné

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nast. telef.* > *Obecné* > *Přizpůsobení, Datum a čas, Příslušenství, Displ. na kr., Zabezpečení, Orig. nastavení* nebo *Poloha*.

### **Přizpůsobení**

Zvolte možnost *Displej, Pohotovostní režim, Tóny, Jazyk, Motivy* nebo *Hlas. příkazy*.

### **Displej**

*Světelné čidlo* – Nastaví světelné čidlo sledující světelné podmínky a upravující jas displeje.

*Velikost písma* – Nastaví velikost písma pro seznamy a editory.

*Prodl. spoř. energie* – Nastaví prodlevu, po které se aktivuje spořič energie.

*Pozdrav nebo logo* – Nastavení pozdravu nebo loga, které se krátce zobrazí při každém zapnutí telefonu.

*Prodleva osvětlení* – Nastaví prodlevu osvětlení displeje.

### Pohotovostní režim

*Akt. poh. rež.* – Zapíná a vypíná aktivní pohotovostní režim. Viz část Aktivní pohotovostní režim na str. 16.

*Aplik. aktiv. poh. rež.* – Výběr zástupců aplikací, které chcete zobrazovat v aktivním pohotovostním režimu. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že má funkce *Akt. poh. rež.* hodnotu *Zapnutý*.

*Kláves. zkratky* – Přiřazení funkcí levému a pravému výběrovému tlačítku, tlačítkům pro posun v různých směrech nebo stisknutí navigačního tlačítka v pohotovostním režimu. Při nastavení funkce *Akt. poh. rež.* na hodnotu *Zapnutý* nejsou klávesové zkratky navigačního tlačítka k dispozici.

*Logo operátora* – Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že jste obdrželi a uložili logo operátora. Můžete zvolit, zda se logo operátora zobrazí.

### Tóny

Tato funkce slouží ke změně tónu upozornění budíku, kalendáře a aktivního profilu. Viz část Profily na str. 81.

### Jazyk

*Jazyk telefonu* – Změna jazyka textů zobrazovaných na displeji telefonu. Tato změna může rovněž ovlivnit formát data, času a oddělovače, například ve výpočtech. Je-li zvolena možnost *Automatický*, zvolí telefon jazyk podle informací na SIM kartě. Po změně jazyka textů zobrazovaných na displeji se telefon restartuje.

*Jazyk psaní* – Změna jazyka použitého pro psaní v telefonu. Změna jazyka ovlivní dostupné znaky a speciální znaky při psaní textu a použitý slovník prediktivního vkládání textu.

**Prediktivní text** – Tato možnost přepíná metodu prediktivního vkládání textu mezi stavy *Zapnutý* a *Vypnutý* pro všechny editory v telefonu. V seznamu jazyků vyberte jazyk pro prediktivní vkládání textu.

## Motivy

Použití motivů. Viz část Motivy na str. 82.

## Hlasové příkazy

Úpravy hlasových příkazů a nastavení hlasového vytáčení. Viz část Hlasové příkazy na str. 83.

## Datum a čas

**Čas a Datum** – Nastavení data a času.

**Časová zóna** – Nastavení časového pásma místa, na kterém se nacházíte. Pokud nastavíte možnost **Čas operátora sítě** > *Autom. aktualizace*, zobrazí přístroj aktuální čas.

**Formát data** – Nastavení formátu zobrazení data.

**Oddělovač data** – Nastavení oddělovače pro datum.

**Formát času** – Přepínání mezi 24 hodinovým a 12 hodinovým formátem času.

**Oddělovač času** – Nastavení oddělovače pro čas.

**Typ hodin** – Určuje, zda budou v pohotovostním režimu zobrazeny analogové nebo digitální hodiny. Viz část Hodiny na str. 71.

**Tón budíku** – Nastavení tónu upozornění budíku.

**Pracovní dny** – Nastavení dnů upozornění opakovaného pouze v pracovní dny.

**Čas operátora sítě** (síťová služba) – Povolí automatické seřizování času, data a časového pásma podle informací sítě. Zvolíte-li možnost *Autom. aktualizace*, budou odpojena všechna aktivní spojení. Zkontrolujte budík a všechny signalizace, protože je nastavení může ovlivnit.

## Příslušenství

Chcete-li změnit nastavení příslušenství, vyhledejte v zobrazení *Nastav. příslušenství* požadované příslušenství, například *Headset*, zvolte možnost **Volby** > *Otevřít* a vyberte některou z následujících možností:

**Výchozí profil** – Zde můžete vybrat profil, který chcete aktivovat při připojení příslušenství k telefonu.

**Automatický příjem** – Nastaví telefon tak, aby po 5 sekundách automaticky přijal příchozí hovor, když je k telefonu připojeno toto příslušenství. Pokud je funkce **Typ vyzvánění** nastavena na hodnotu **1 pípnutí** nebo **Tiché**, nebude automatický příjem pracovat a budete muset hovory přijímat ručně.

**Osvětlení** – Chcete-li nastavit, aby telefon při použití tohoto příslušenství stále svítil, zvolte možnost **Zapnuté**.

### Displej na krytu

**Jas** – Nastavení jasu displeje na krytu.

**Přijm. při otevření telef.** – Nastaví telefon tak, aby při otevření krytu automaticky přijal příchozí hovor.

**Režim spánku** – Nastaví přístroj tak, aby po uplynutí prodlevy spořiče energie zhasnul displej na krytu. Chcete-li displej na krytu v úsporném režimu zapnout, stiskněte levé, střední nebo pravé výběrové tlačítko.

### Bezpečnost

Zvolte možnost **Telefon a SIM karta**, **Správa certifikátů** nebo **Modul zabezpečení**.

#### Telefon a SIM karta

Můžete změnit následující kódy: zamykací kód, kód (U)PIN a kód PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice 0 – 9.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předjedete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

**Používaný kód** – Pro vybrání aktivního kódu zvolte pro aktivní kartu USIM možnost **PIN** nebo **UPIN**. Zobrazí se, jen pokud aktivní USIM karta podporuje UPIN a UPIN není odmítnut.

**Požadovat PIN kód** nebo **Požadovat UPIN kód** – Nastaví telefon tak, aby při každém zapnutí požadoval kód. Některé SIM karty nemusí umožňovat nastavení této možnosti na hodnotu **Ne**. Pokud zvolíte možnost **Používaný kód** > **UPIN**, zobrazí přístroj možnost **Požadovat UPIN kód**.

*PIN kód* nebo *UPIN kód*, *PIN2 kód* a *Zamykací kód* – Změna kódů.

*Prodl. aut. zámku kláves* > *Def. uživatelem* – Automaticky zamyká klávesnici po určité době nečinnosti.

*Prodl. aut. zámku telef.* – Nastavení prodlevy, po které se telefon automaticky uzamkne. Abyste mohli telefon znovu používat, musíte zadat správný zamykací kód. Chcete-li prodlevu automatického zámku vypnout, zvolte možnost *Žádná*.

*Zamk. při změně SIM k.* – Nastaví telefon tak, aby při vložení nové neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Telefon ukládá informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

*Uzavřená skupina* (síťová služba) – Definuje skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám. O další informace požádejte svého provozovatele služby. Pro aktivaci výchozí skupiny sjednané s provozovatelem služby zvolte možnost *Výchozí*. Pokud chcete použít jinou skupinu (musíte znát reg. číslo skupiny), zvolte *Zapnutá*.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

*Potvrdit apl. SIM* (síťová služba) – Nastaví telefon tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy.

## Správa certifikátů

Aplikace *Správa certifikátů* zobrazuje seznam ověřovacích certifikátů, které byly uloženy do telefonu. Chcete-li zobrazit seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici), stiskněte navigační tlačítko vpravo.

Digitální certifikáty musí být použity, chcete-li se připojit k online bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Musí být rovněž použity, chcete-li při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a chcete si být jisti pravostí softwaru.



**Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako „Prošlý“ nebo „Neplatný“, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

### Zobrazení podrobností o certifikátu a autentifikace

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v telefonu nemáte správný bezpečnostní certifikát, telefon vás upozorní.

Chcete-li zkontrolovat údaje certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte možnost **Volby** > *Detaily certifikátu*. Když otevíráte detaily certifikátu, telefon zkontroluje platnost certifikátu a může zobrazit jedno z následujících upozornění:

*Prošlý certifikát* – Doba platnosti zvoleného certifikátu již skončila.

*Certifikát dosud není platný* – Doba platnosti zvoleného certifikátu ještě nezačala.

*Certifikát poškozen* – Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

*Certifikát není ověřen* – Není zvolena žádná aplikace, která by certifikát používala.

### Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Vyhledejte ověřovací certifikát a zvolte možnost **Volby** > *Nast. spolehlivosti*. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít.



## Modul zabezpečení

Zobrazení a úpravy modulů zabezpečení.

## Nastavení z výroby

Vrátí některá nastavení na původní hodnoty. Je vyžadován zamykací kód. Viz část Zamykací kód v kapitole Přístupové kódy na str. 9.

## Určování polohy

Služba určování polohy umožňuje podle polohy přístroje přijímat od provozovatelů služeb informace o místních událostech jako je počasí nebo dopravní zpravodajství (síťová služba).

Chcete-li zapnout metodu určování polohy, zvolte možnost *Metody polohy*, vyhledejte požadovanou metodu a zvolte možnost *Volby* > *Zapnout*. Používání metody ukončíte zvolením možnosti *Volby* > *Vypnout*.

Chcete-li definovat přístupový bod serveru pro určování polohy, zvolte možnost *Server zjišť. polohy* > *Přístupový bod* a vyberte požadovaný přístupový bod. Poté zvolte možnost *Adresa serveru* a zadejte název domény nebo adresu URL serveru.

## Telefon

Zvolte možnost *Menu* > *Nastavení* > *Nast. telef.* > *Telefon* a *Volání, Přesm. hovoru, Blok. hovoru* nebo *Síť*.

## Hovor

*Odeslání mého ID* (síťová služba) – Nastaví zobrazování telefonního čísla (*Ano*) nebo jeho skrytí (*Ne*) před volaným účastníkem. Hodnotu může nastavit provozovatel služby při objednávání (*Nastaveno síti*).

*Čekání hovoru* (síťová služba) – Nastaví síť tak, aby vás během probíhajícího hovoru upozornila na nový příchozí hovor. Chcete-li síť požádat o aktivaci služby čekání hovoru, zvolte možnost *Aktivovat*. Chcete-li síť požádat o deaktivaci služby čekání hovoru, zvolte možnost *Zrušit*. Chcete-li zkontrolovat, zda je funkce aktivní, zvolte možnost *Ověřit stav*.

**Odmítn. hovor se SMS** – Umožní odmítání telefonních hovorů se zasláním textové zprávy. Viz část Přijmutí nebo odmítnutí volání na str. 26.

**Text zprávy** – Zadání textu, který bude odeslán textovou zprávou při odmítnutí příchozího hovoru.

**Obr. ve videohovoru** – Volba fotografie zobrazované místo videa, když odmítnete posílání videa videohovorem.

**Aut. opak. vytáčení** – Nastaví, aby telefon po neúspěšném pokusu o uskutečnění hovoru provedl až 10 pokusů o spojení hovoru. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte automatické opakování vytáčení.

**Informace o hovoru** – Nastaví telefon tak, aby krátce zobrazil orientační informace o trvání posledního hovoru.

**Ukázat délku hovoru** – Nastaví telefon tak, aby během hovoru zobrazoval dobu jeho trvání.

**Zrychlená volba > Zapnutá** – Nastaví telefon tak, aby bylo možné čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby **2** až **9** volat stisknutím a podržením příslušného tlačítka.

**Příjem všemi kl. > Zapnutý** – Umožňuje přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě pravého výběrového tlačítka, vypínače, tlačítek hlasitosti, tlačítka Push to talk a tlačítka Konec.

**Používaná linka** (síťová služba) – Zobrazeno pouze v případě, kdy SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte linku (**Linka 1** nebo **Linka 2**), kterou chcete použít pro volání a pro odesílání zpráv SMS.

Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li položku **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Chcete-li volbě linky zabránit, zvolte možnost **Změna linky > Nepovolit** (pokud to SIM karta umožňuje). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

### Přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová služba.

1. Vyberte hovory, které chcete přesměrovat: **Hlasové hovory**, **Dat. vol. a videohov.** nebo **Faxová volání**.

2. Vyberte požadovanou volbu. Například pro přeměrování hlasových hovorů pokud je číslo obsazeno nebo odmítnete-li hovor zvolte možnost *Je-li obsazeno*.
3. Chcete-li volbu přeměrování zapnout nebo vypnout, zvolte možnost *Aktivovat* nebo *Zrušit*. Chcete-li zkontrolovat, zda je volba aktivní, zvolte možnost *Ověřit stav*. Najednou může být aktivováno i několik voleb přeměrování.

Funkce blokování hovorů a přeměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

## Blokování hovorů

Služba Blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezení volaných a přijímaných hovorů tímto telefonem. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Vyhleďte požadovanou volbu blokování a chcete-li v síti blokování hovorů zapnout, zvolte možnost **Volby** > *Aktivovat*. Chcete-li vybrané omezení hovorů vypnout, zvolte možnost *Zrušit*. Chcete-li zkontrolovat, zda jsou hovory blokovány, zvolte možnost *Ověřit stav*. Pro změnu hesla pro blokování zvolte možnost *Upravit heslo blok..* Chcete-li zrušit všechna aktivní blokování hovorů, zvolte možnost *Zrušit všechna blok..*

Funkce blokování hovorů a přeměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mohou být uskutečnitelná volání na některá oficiální čísla tísňových linek.

## Síť

*Režim sítě* – Nastavení sítě, kterou chcete používat (tato možnost je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje provozovatel sítě). Pokud vyberete možnost *Duální režim*, bude přístroj používat síť GSM nebo UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi operátory.

*Volba operátora* – Chcete-li telefon nastavit tak, aby automaticky vyhledal a nastavil jednu z dostupných sítí, zvolte možnost *Automaticky*. Chcete-li vybrat požadovanou síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost *Manuálně*. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, telefon pípne a vyzve k novému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít souhlas s roamingem s vaším domovským operátorem, tedy s operátorem, jehož SIM kartu používáte.

**Informace o buňce** (síťová služba) – Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval, kdy je používán v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Microcellular Network), a aktivování příjmu informací o aktivní buňce zvolte možnost **Zapnuté**.

## **Připojení**

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Nast. telef.** > **Připojení** > **Bluetooth**, **USB**, **Přístupové body**, **Paketová data**, **Datové volání**, **Nastavení SIP**, **Konfigurace** nebo **Řízení APN**.

## **Bluetooth**

Zapínání a vypínání technologie Bluetooth a úpravy nastavení funkcí Bluetooth. Viz část Spojení Bluetooth na str. 100.

## **USB**

Úpravy nastavení USB. Viz část Datový kabel USB na str. 103.

## **Přístupové body**

Chcete-li sestavit datové spojení, je vyžadován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů:

- Přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv
- Přístupový bod WAP pro zobrazování webových stránek
- Přístupový bod k internetu (IAP) (například pro posílání a přijímání zpráv el. pošty)

Informujte se u provozovatele služby na typ přístupového bodu pro službu, kterou chcete používat. Informace o dostupnosti a objednání datového spojení získáte u provozovatele služby.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby nebo můžete mít v telefonu přístupové body přednastaveny.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod nebo upravit existující, zvolte možnost **Volby** > **Nový přístup. bod** nebo **Upravit**. Chcete-li vytvořit nový přístupový bod nastavený podle existujícího, vyhledejte přístupový bod a zvolte možnost **Volby** > **Duplik. přístupový bod**.

Některá nastavení jsou k dispozici pouze pro některé typy spojení vybrané v poli *Datový nosič*. Vyplňte všechna pole označená textem *Musí být def.* nebo hvězdičkou.

Hodnoty následujících nastavení získáte od provozovatele služby: *Datový nosič*, *Název přístup. bodu* (pouze pro paketová data), *Vytáčené číslo* (pouze pro datová volání), *Uživatelské jméno*, *Heslo*, *Autentifikace*, *Domovská stránka*, *Typ datového volání* (pouze pro datová volání) a *Max. přenos. rychl.* (pouze pro datová volání).

*Název připojení* – Zadejte popisný název připojení.

*Vyžadovat heslo* – Musíte-li zadat nové heslo při každém přihlašování k serveru nebo pokud nechcete heslo ukládat do telefonu, zvolte možnost *Ano*.

Je-li to nutné, zvolte pro zadání verze protokolu (IP), IP adresy telefonu, serverů DNS, serveru proxy a pokročilých nastavení datových volání (jako je zpětné volání, komprese PPP, přihlašovací skript a inicializační řetězec modemu) možnost *Volby* > *Pokročilá nastavení*. Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

## Paketový datový přenos

Nastavení paketových dat ovlivní všechny přístupové body použité pro paketová datová spojení.

*Spojení paket. daty* – Pokud zvolíte možnost *Je-li dostupné* a používáte telefon v síti podporující paketové datové přenosy, telefon se zaregistruje do paketové datové sítě a bude zprávy SMS odesílat přes paketové datové spojení. Pokud zvolíte možnost *Podle potřeby*, telefon použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo funkce, která jej potřebuje. Pokud aplikace paketové datové spojení nepoužívá, může být ukončeno.

Pokud zvolíte možnost *Je-li dostupné* a není k dispozici žádné paketové datové spojení, bude se telefon pravidelně pokoušet navázat paketové datové spojení.

*Přístupový bod* – Název přístupového bodu je vyžadován, když chcete telefon použít jako modem pro počítač.

### Datové volání

Nastavení datových volání ovlivňuje všechny přístupové body používající datové volání GSM.

**Čas online** – Automatické odpojení datového volání po prodlevě, během níž neprobíhá žádná aktivita. Prodlevu zadejte zvolením možnosti **Def. uživatelem** a času v minutách. Pokud zvolíte možnost **Neomezený**, datová volání nebudou automaticky odpojována.

### Nastavení SIP

Zobrazení a úpravy profilů protokolu SIP (Session Initiation Protocol).

### Konfigurace

Některé funkce, jako je procházení webu nebo zaslání multimediálních zpráv, mohou vyžadovat konfigurační nastavení. Toto nastavení můžete získat od svého provozovatele služeb. Viz část Nastavení konfigurace na str. 14.

Chcete-li konfiguraci odstranit, vyhledejte ji a zvolte možnost **Volby > Odstranit**.

### Řízení názvů přístupových bodů

Služba řízení názvů přístupových bodů omezuje využívání přístupových bodů pro paketová data. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že ho podporuje SIM karta. Pro změnu nastavení je vyžadován kód PIN2.

### Aplikace

Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení aplikací nainstalovaných do telefonu, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Nast. telef. > Aplikace**.

### ■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit telefonní čísla tlačítkům zrychlené volby, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Zr. volba**, vyhledejte tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby > Přiřadit**. Vyberte kontakt a číslo pro zrychlenou volbu.

Chcete-li zobrazit číslo přiřazené tlačítku zrychlené volby, vyhledejte tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > *Ukázat číslo*. Chcete-li číslo změnit nebo odebrat, zvolte možnost *Změnit* nebo *Odstranit*.

## ■ Mluvení

Chcete-li vybrat výchozí jazyk a hlas používaný pro čtení zpráv a nastavit vlastnosti hlasu, například rychlost a hlasitost, zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Mluvení*.

Chcete-li automaticky zjišťovat jazyk zpráv a číst zprávy v tomto jazyce, zvolte možnost *Detekce jazyka* > *Vypnuta*. Pokud při čtení zprávy není pro daný jazyk k dispozici žádný hlas nebo pokud je možnost *Detekce jazyka* nastavena na hodnotu *Zapnuta*, bude použit výchozí jazyk.

Chcete-li zobrazit údaje o hlase, stiskněte navigační tlačítko vpravo a zvolte možnost **Volby** > *Detaily hlasu*. Chcete-li hlas vyzkoušet, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > *Přehrát hlas*.

## ■ Průvodce nastavením

*Prův. nast.* nakonfiguruje v přístroji nastavení operátora (MMS, GPRS a internet) a el. pošty. Vychází z údajů operátora sítě. Průvodce může konfigurovat i jiná nastavení.

Chcete-li využívat tyto služby, může být nutné požádat provozovatele služeb o aktivaci datových spojení nebo jiných služeb.

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Prův. nast.*

## ■ Hlasová schránka

Chcete-li nastavit nebo změnit číslo hlasové schránky, zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Schr. volání* > **Volby** > *Definovat číslo* nebo *Změnit číslo* a zadejte číslo. Hlasová schránka je síťová služba. Číslo hlasové schránky zjistíte u provozovatele služby.

## ■ Chat

Služba chat umožňuje konverzovat s ostatními uživateli a zapojovat se do diskusních fór (skupin chatu) s různým zaměřením (síťová služba).

Informace o dostupných službách chatu, jejich cenách a tarifech získáte u provozovatele služeb. U provozovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

### Připojení k serveru chatu

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Chat*.

1. Pro přihlášení zvolte možnost **Volby** > *Přihlášení*.
2. Zadejte ID uživatele a heslo.

Pro odhlášení zvolte možnost **Volby** > *Odhlášení*.

### Nastavení chatu

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Chat* > **Volby** > *Nastavení*.

Chcete-li změnit nastavení aplikace Chat, zvolte možnost *Nastavení chatu*. Chcete-li nastavit, kdo smí vidět, že jste online, zvolte možnost *Ukázat mou dostupnost*. Chcete-li nastavit, kdo vám smí posílat zprávy nebo pozvánky, zvolte možnost *Povolit zprávy od* nebo *Povolit pozvánky od*.

Chcete-li změnit nastavení připojení k serveru chatu, zvolte možnost *Servery*, vyhledejte server a zvolte možnost **Volby** > *Upravit*. Hodnoty nastavení získáte od provozovatele služby. Chcete-li zadat nastavení nového serveru, zvolte možnost **Volby** > *Nový server*.

Chcete-li zvolit výchozí server, zvolte možnost *Výchozí server* a vyberte server.

Chcete-li se k serveru chatu připojovat automaticky v určených dnech a časech, zvolte možnost *Typ přihl. k chatu* > *Automatické*. Chcete-li se automaticky připojovat z domácí sítě, zvolte možnost *Aut. v domov. síti*. Chcete-li se automaticky připojovat po spuštění aplikace Chat, zvolte možnost *Při spuštění aplik.*. Pro ruční připojení zvolte možnost *Manuální*.

Chcete-li nastavit dny a časy pro automatické připojení, zvolte možnost *Dny autom. přihlášení* a *Hodiny autom. přihl.*



## Připojení se ke skupině chatu a opuštění skupiny

Zvolte možnost [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Chat](#) > [Skupiny chatu](#).

Skupiny chatu jsou dostupné, jen pokud jsou podporovány provozovatelem služeb.

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, vyberte ji. Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale jejíž identifikátor znáte, zvolte možnost [Volby](#) > [Připoj. k nové skup.](#) a zadejte identifikátor skupiny.

Chcete-li skupinu chatu opustit, zvolte možnost [Volby](#) > [Opustit skup. chatu](#).

## Hledání skupin chatu a uživatelů

Chcete-li vyhledat skupinu, zvolte možnost [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Chat](#) > [Skupiny chatu](#) > [Volby](#) > [Hledat](#). Skupiny chatu můžete hledat podle hodnot [Název skupiny](#), [Téma](#) nebo [Členové](#) (identifikátor uživatele). Chcete-li se připojit ke skupině nalezené při hledání nebo ji uložit, vyhledejte ji a zvolte možnost [Volby](#) > [Připojit](#) nebo [Uložit](#).

Chcete-li hledat nové kontakty, zvolte možnost [Kontakty chatu](#) > [Volby](#) > [Nový kontakt chatu](#) > [Hledat na serveru](#). Chcete-li zahájit konverzaci s novým uživatelem, vyhledejte uživatele a zvolte možnost [Volby](#) > [Otevřít konverzaci](#). Pro uložení nového kontaktu zvolte možnost [Přid. do kont. chatu](#).

## Chat ve skupině chatu

Zvolte možnost [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Chat](#) > [Skupiny chatu](#).

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou v rámci skupiny napsány, a posílat vlastní zprávy.

Chcete-li poslat zprávu, napište ji a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li poslat členovi skupiny soukromou zprávu (pokud to skupina umožňuje), zvolte možnost [Volby](#) > [Odeslat soukr. zpr.](#), vyberte příjemce, napište zprávu a stiskněte navigační tlačítko.


Chcete-li odpovědět na doručenou soukromou zprávu, vyhledejte zprávu a zvolte možnost [Volby](#) > [Odpovědět](#).

Chcete-li kontaktům chatu, kteří jsou online, poslat pozvánku k připojení ke skupině (pokud to skupina umožňuje), zvolte možnost **Volby** > *Odeslat pozvánku*, vyberte kontakty, které chcete pozvat, napište pozvánku a zvolte možnost **Hotovo**.

### Zahájení a zobrazení individuální konverzace

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Chat* > *Konverzace*.

Zobrazí seznam uživatelů chatu, se kterými právě komunikujete.

 vedle uživatele indikuje, že jste od tohoto uživatele obdrželi zprávu.

Chcete-li zobrazit probíhající konverzaci, vyberte uživatele. Chcete-li poslat zprávu, napište ji a stiskněte navigační tlačítko. Pro návrat do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte možnost **Zpět**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte možnost **Volby** > *Nová konverzace* > *Zvolit příjemce* a v seznamu uložených kontaktů chatu, kteří jsou právě online, vyberte kontakt; nebo zvolte možnost *Zadat ID uživatele* a zadejte identifikátor uživatele.



Pro ukončení konverzace zvolte možnost **Volby** > *Ukončit konverzaci*.

Chcete-li uživatele uložit mezi své kontakty chatu, vyhledejte uživatele a zvolte možnost **Volby** > *Přid. do kont. chatu*.

Chcete-li blokovat zprávy některého uživatele, vyhledejte uživatele a zvolte možnost **Volby** > *Volby blokování* > *Přidat do sezn. blok.*

### Kontakty chatu

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Chat* > *Kontakty chatu*.

Můžete zobrazit seznam uložených kontaktů chatu. Ikona  označuje kontakty, které jsou právě online, a ikona  označuje kontakty, které jsou offline.

Chcete-li vytvořit nový kontakt, zvolte možnost **Volby** > *Nový kontakt chatu*. Vyplňte pole *Přezdívka* a *ID uživatele* a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li zahájit konverzaci s kontaktem nebo v ní pokračovat, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Otevřít konverzaci*.

## **Vytvoření nové skupiny chatu**

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Chat* > *Skupiny chatu* > **Volby** > *Vytv. novou skupinu*. Zadejte nastavení skupiny.

## **Omezení přístupu ke skupině chatu**

Pro vytvoření uzavřené skupiny chatu vytvořte seznam členů skupiny. Do skupiny se mohou připojit pouze zvolení uživatelé. Zvolte zobrazení *Skupiny chatu*, vyhledejte skupinu a zvolte možnost **Volby** > *Skupina* > *Nastavení* > *Členové skupiny* > *Pouze zvolení*.

## 14. Možnosti připojení

---

### ■ PC Suite

Telefon můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi na počítači. Pomocí aplikace PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Další informace o aplikaci PC Suite a odkazy pro stažení naleznete v části podpory na webové stránce společnosti Nokia na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### ■ Spojení Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové spojení mezi elektronickými přístroji, jejichž vzájemná vzdálenost není větší než 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videa, textu, vizitek, poznámek v kalendáři nebo pro bezdrátové připojení kompatibilních přístrojů používajících technologii Bluetooth, například počítačů.

Tento přístroj je v souladu s technologií Bluetooth specifikace 2.0 a podporuje následující profily: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, SIM Access a Generic Access. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

### Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Jestliže aktivujete technologii Bluetooth poprvé, budete vyzváni k zadání názvu vašeho telefonu.

*Bluetooth* – Zapíná a vypíná technologii Bluetooth.

*Viditelnost mého tel. > Zobrazen všem* – Umožňuje nalezení telefonu ostatními přístroji Bluetooth. Chcete-li nastavit, aby bylo telefon možné najít po zadané období, zvolte možnost *Definovat prodlevu*.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme kdykoli to je možné používat režim *Nezobrazovat*.


*Název mého telefonu* – Zadejte název telefonu.

*Režim vzdálené SIM > Zapnutý* – Umožňuje použití SIM karty telefonu jiným zařízením (například sadou do auta) využívajícím technologii Bluetooth (profil SIM Access Profile, SAP).

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

## Posílání dat

Vždy je možné mít pouze jedno aktivní připojení Bluetooth.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
2. Vyhledejte položku, kterou chcete poslat, a zvolte možnost *Volby > Odeslat > Přes Bluetooth*.
3. Telefon začne hledat kompatibilní přístroje, které jsou v dosahu. Již spárované přístroje jsou zobrazeny s ikonou .


Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy přístroje. Chcete-li zjistit unikátní adresu svého telefonu, zadejte v pohotovostním režimu kód **\*#2820#**.

Jestliže jste již dříve prováděli hledání přístrojů, zobrazí se nejprve dříve pořízený seznam. Chcete-li zahájit nové hledání, zvolte možnost *Další přístroje*. Po vypnutí telefonu je seznam přístrojů vymazán a před odesláním dat bude nutné znovu hledat zařízení.

4. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
5. Párování
  - Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla.
  - Vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Heslo si nemusíte pamatovat.
  - Po párování je přístroj uložen do zobrazení *Spárované přístroje*.
6. Po úspěšném navázání připojení zobrazí přístroj text *Odesílají se data*.

Data přijatá přes spojení Bluetooth najdete ve složce *Přijaté aplikace Zprávy*.


### Zobrazení spárovaných přístrojů

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení vyznačeny ikonou . V hlavním zobrazení menu Bluetooth otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam spárovaných přístrojů.

Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

Chcete-li přístroj spárovat, zvolte možnost **Volby** > *Nový spárov. přistr..* Vyberte přístroj, se kterým chcete svůj přístroj spárovat. Vyměňte si hesla.

Pro zrušení párování vyhledejte přístroj, jehož párování chcete zrušit, a stiskněte tlačítko Smazat. Chcete-li zrušit párování všech zařízení, zvolte možnost **Volby** > *Odstranit vše*.

Chcete-li přístroj nastavit jako autorizovaný, vyhledejte jej a zvolte možnost **Volby** > *Autorizovaný*. Připojení mezi vašim telefonem a autorizovaným přístrojem lze navázat bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pouze pro vlastní přístroje, ke kterým ostatní nemají přístup, například důvěryhodný počítač nebo přístroj. V zobrazení *Spárované přístroje* je u spárovaných přístrojů zobrazena ikona . Pokud zvolíte možnost *Neautorizovaný*, musíte každý požadavek na spojení od daného přístroje schválit samostatně.

## Přijímání dat

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a budete dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, bude přijatá položka uložena do složky *Přijaté* v aplikaci *Zprávy*.

## Odpojení připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth se odpojí automaticky po odeslání nebo přijmutí dat.

### ■ Datový kabel USB

Pro přenos dat mezi telefonem a kompatibilním počítačem můžete použít datový kabel USB. Datový kabel USB můžete také použít s aplikací Nokia PC Suite.

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *USB*. Pro zvolení výchozího režimu spojení USB zvolte možnost *USB režim* a vyberte požadovaný režim. Chcete-li, aby se přístroj dotazoval na účel spojení pokaždé, když je připojen kabel, zvolte *Zeptat se při připoj.* > *Ano*.

Chcete-li telefon používat se sadou Nokia PC Suite, zvolte možnost *PC Suite*. Chcete-li synchronizovat multimediální soubory, například hudbu, s aplikací Windows Media Player, zvolte možnost *Přehrávač médií*. Pro přístup k souborům na vložené paměťové kartě jako na vyměnitelné jednotce zvolte možnost *Přenos dat*.

Po přenesení dat se ujistěte, že je bezpečné odpojit datový kabel USB z počítače.

### ■ Infračervené spojení

Infračerveným spojením můžete propojit dvě zařízení a přenášet mezi nimi data. Infračerveným spojením s kompatibilním přístrojem můžete přenášet data, například vizitky, záznamy kalendáře a multimediální soubory.

Nemířte infračerveným (IČ) paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový výrobek 1. třídy.

## Posílání a přijímání dat

1. Zajistěte, aby infračervené porty zdrojového a cílového přístroje směřovaly na sebe. Nasměrování přístrojů je důležitější než úhel nebo vzdálenost.
2. Chcete-li v přístroji zapnout infračervené spojení, zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *IČ port*. Zapněte infračervené spojení druhého přístroje. Počkejte několik sekund, dokud nebude infračervené spojení navázáno.
3. Chcete-li odeslat data, vyhledejte požadovaný soubor v aplikaci nebo ve správci souborů a zvolte možnost **Volby** > *Odeslat* > *Přes IČ port*.

Není-li krátce po aktivaci infračerveného portu zahájen datový přenos, spojení je zrušeno a musíte jej obnovit.

Pokud jsou zapnuty reproduktory, mohou bránit přijímání dat přes infračervené spojení.

Všechny položky přijaté přes infračervené spojení jsou ukládány do složky *Přijaté* v aplikaci *Zprávy*.

## ■ **Vzdálená synchronizace**

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Synchron.*

Aplikace *Synchron.* umožňuje synchronizovat kalendář, kontakty a poznámky s různými kalendáři a adresáři v kompatibilním počítači nebo na internetu. Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML.

## Vytvoření nového synchronizačního profilu

1. Nejsou-li definovány žádné profily, telefon se zeptá, zda chcete vytvořit nový profil. Zvolte možnost **Ano**.  
Chcete-li vytvořit k existujícím profilům další profil, zvolte možnost **Volby** > *Nový synch. profil*. Zvolte, zda chcete jako základ pro vytvoření nového profilu použít výchozí hodnoty nastavení nebo zda chcete zkopírovat hodnoty z existujícího profilu.
2. Vyberte *Aplikace*, které chcete synchronizovat:



Vyberte aplikaci a upravte nastavení synchronizace:

*Přidat do synchronizace* – Zapíná a vypíná synchronizaci.

*Vzdálená databáze* – Název použité vzdálené databáze.

*Typ synchronizace* – Zvolte možnost *Oběma směry* pro synchronizaci dat v telefonu a ve vzdálené databázi, možnost *Pouze v telefonu* pro synchronizaci dat v telefonu nebo *Pouze na serveru* pro synchronizaci dat ve vzdálené databázi.

### 3. Zadejte *Nastavení spojení*:

*Verze serveru, ID serveru, Datový nosič, Hostitelská adresa, Port, Uživatelské jméno a Heslo* – Správné hodnoty získáte od provozovatele služby nebo správce systému.

*Přístupový bod* – Toto nastavení je zobrazeno pouze když má možnost *Datový nosič* hodnotu *Internet*. Zvolte přístupový bod, který chcete použít pro datové spojení.

*Povolit synch. požad.* > *Ano* – Povolí spouštění synchronizace serverem.

*Potvrdit synch. pož.* > *Ne* – Vyžádá před zahájením synchronizace serverem potvrzení.

*Autentifikace v síti* – Toto nastavení je zobrazeno pouze když má možnost *Datový nosič* hodnotu *Internet*. Chcete-li používat ověřování HTTPS, zvolte možnost *Ano* a do polí *Síťové uživat. jméno* a *Síťové heslo* zadejte jméno a heslo.

## Synchronizace dat

V hlavním zobrazení vyhledejte profil a zvolte možnost **Volby** > *Synchronizovat*. Zobrazí se stav synchronizace.

Po dokončení synchronizace zvolte možnost **Volby** > *Zobrazit protokol*. Aplikace otevře protokol, ve kterém je zobrazen stav synchronizace (*Dokončená* nebo *Nedokončená*) a počet záznamů kalendáře nebo kontaktů, které byly přidány, upraveny, vymazány nebo vynechány (nesynchronizovány) v telefonu nebo na serveru.

### ■ Správce spojení

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Spr. spoj.*

Ve správci spojení můžete identifikovat stav více datových spojení, zobrazit detaily o množství odeslaných a přijatých dat a ukončit nepoužívané spojení.



**Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

### Zobrazení detailů připojení

Vyhledejte spojení a zvolte možnost **Volby** > *Detaily*.

### Ukončení spojení

Chcete-li ukončit spojení, vyhledejte spojení a zvolte možnost **Volby** > *Odpojit*.

Chcete-li ukončit všechna spojení, zvolte možnost **Volby** > *Odpojit vše*.

### ■ Modem

Než začnete přístroj používat jako modem:

- musíte získat příslušný software pro datovou komunikaci s počítačem,
- musíte mít u provozovatele služeb nebo poskytovatele internetových služeb objednány příslušné služby,
- musíte do počítače nainstalovat odpovídající ovladače.

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Modem*.

Chcete-li přístroj připojit infračerveným spojením ke kompatibilnímu počítači, stisknete navigační tlačítko. Infračervené porty přístroje a počítače musí mířit přímo na sebe a nesmí mezi nimi být žádná překážky.

Chcete-li přístroj připojit k počítači pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, navažte spojení z počítače. Chcete-li v přístroji zapnout

spojení Bluetooth, zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Bluetooth* > *Bluetooth* > *Zapnutý*.

Chcete-li přístroj připojit k počítači kabelem, navažte spojení z počítače. V době, kdy je přístroj využíván jako modem, může být znemožněno používání některých jiných komunikačních funkcí.

## ■ Push to talk

Push to talk (PTT) (síťová služba) je hlasová služba IP v reálném čase (síťová služba) dostupná přes síť GSM/GPRS. Služba PTT umožňuje přímou hlasovou komunikaci po jediném stisknutí tlačítka.

Před použitím služby PTT musíte definovat přístupový bod a nastavení služby PTT.

Při komunikaci PTT jedna osoba hovoří a ostatní poslouchají. Hovořící mohou vzájemně spolu komunikovat. V jednom okamžiku může hovořit pouze jeden člen skupiny. Doba každého úseku hovoru je omezena.

Telefonní hovory mají vždy přednost před hovory PTT.

Kromě počítadel paketových dat (GPRS) telefon registruje v seznamu posledních hovorů v možnosti *Protokol* pouze individuální volání. Účastníci by měli příjem komunikace potvrdit, protože neexistuje jiný způsob, jak zjistit, že příjemci hovor slyší.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte provozovatele služby. Upozorňujeme, že roamingové služby mohou být omezenější než služby domovské sítě.

Mnohé služby dostupné pro tradiční hlasová volání (například hlasová schránka) nejsou pro komunikaci PTT dostupné.

## Definice přístupového bodu PTT

Většina provozovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu. Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod k WAPu.

## Nastavení služby PTT

Informace o nastavení služby PTT získáte od provozovatele služby.

Pro zobrazení a změnu nastavení služby PTT zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **PTT** > **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení uživatele** nebo **Nastavení spojení**.

### Nastavení uživatele

**Volání ze sezn. přijíman.** – Zobrazování upozornění na příchozí volání nastavíte zvolením možnosti **Upozornit**. Automatický příjem volání PTT nastavíte zvolením možnosti **Autom. přijmout**. Pokud volání PTT nechcete přijímat, zvolte možnost **Nepovolit**.

**Tón při volání PTT** – Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory PTT. Pokud chcete, aby nastavení upozornění na příchozí volání PTT odpovídalo nastavení profilu, zvolte možnost **Nastavení profilem**. Pokud máte například nastaven profil Tichý, služba PTT bude nastavena do režimu Nerušit a kromě požadavků na zpětné volání nebudete v rámci služby Push to talk pro ostatní uživatele dostupní.

**Tón pož. na zpět. volání** – Vyberte tón pro požadavky na zpětné volání.

**Spuštění aplikace** – Chcete-li službu PTT spouštět automaticky, zvolte možnost **Vždy automaticky**. Chcete-li službu PTT spouštět automaticky pouze v domácí síti, zvolte možnost **Autom. v dom. síti**.

**Výchozí přezdívka** – Zadejte svou přezdívku, která bude zobrazována ostatním uživatelům. Provozovatel služby nemusí mít úpravu této volby povolenu.

**Ukázat mou adresu PTT** – Pokud chcete svou adresu PTT skrýt před ostatními, zvolte možnost **Nikdy**.

**Zobrazit můj stav přihl.** – Vyberte, zda má být váš stav zobrazen ostatním.

### Nastavení připojení


Nastavení připojení získáte od provozovatele služby PTT.


### Přihlášení ke službě PTT

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **PTT** nebo stiskněte tlačítko PTT. Aplikace PTT se při spuštění automaticky přihlásí ke službě.

Po úspěšném přihlášení se aplikace PTT automaticky připojí ke kanálům, které byly aktivní, když byla aplikace naposledy ukončena. Pokud je

spojení přerušeno, přístroj se automaticky pokouší přihlásit zpět, dokud aplikaci PTT neukončíte.

Ikona  označuje spojení PTT.

Symbol  označuje, že je aplikace PTT v režimu Nerušit.

## Ukončení aplikace PTT

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **PTT** > **Volby** > **Konec**. Přístroj zobrazí zprávu *Odhlásit se od PTT po ukončení aplikace?*

Zvolením položky **Ano** se odhlase a ukončete službu. Pokud chcete aplikaci ponechat aktivní na pozadí, zvolte možnost **Ne**.

## Individuální volání



**Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **PTT** > **Volby** > **Kontakty**, vyhledejte kontakt, se kterým chcete hovořit, a stiskněte tlačítko PTT.
2. Chcete-li po navázání spojení mluvit s druhým účastníkem, podržte tlačítko PTT stisknuté po celou dobu, kdy hovoříte.
3. Hovor PTT můžete ukončit zvolením možnosti **Odpojit**. Pokud probíhá více hovorů PTT, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

## Přijmutí hovoru PTT

Pokud je možnost *Volání ze sezn. přijíman.* v části *Nastavení uživatele* nastavena na hodnotu *Upozornit*, upozorní vás na příchozí hovor krátký tón. Chcete-li hovor přijmout, zvolte možnost **Přijmout**. Chcete-li tón umlčet, zvolte možnost **Ticho**. Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

## Zahájení skupinového hovoru PTT

Chcete-li zavolat skupině účastníků, zvolte možnost **Volby** > **Kontakty**, zvolte možnost **Volby** > **Volat s více**, označte kontakty, kterým chcete volat, a stiskněte tlačítko PTT.

## Požadavky na zpětná volání

### Odeslání požadavku na zpětné volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání.

Chcete-li ze seznamu [Kontakty](#) poslat požadavek na zpětné volání, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Poslat pož. na zp. vol..*

### Odpoověď na požadavek na zpětné volání

Když vám někdo pošle požadavek na zpětné volání, zobrazí přístroj v pohotovostním režimu zprávu *1 požadavek na zpětné volání*. Zvolením možnosti **Ukázat** otevřete okno *Přijatá zpětná volání*. Vyhledejte kontakt a stiskněte tlačítko PTT.

## Kanály

Když jste připojeni ke kanálu, všichni členové připojení k tomuto kanálu vás uslyší. Aktivních může být až pět kanálů současně. Je-li aktivní více než jeden kanál, můžete kanál, na kterém chcete hovořit, přepínat možností **Přepnout**.

Kanály jsou registrovány s URL adresou. Jeden uživatel zaregistruje URL kanálu v síti při prvním připojení ke kanálu.

### Vytvoření vlastního kanálu

1. Zvolte možnost **Volby** > *Kanály PTT*.
2. Zvolte možnost **Volby** > *Nový kanál* > *Vytvořit nový*.
3. Zadejte *Název kanálu*.
4. Vyberte úroveň *Soukromí kanálu*.
5. Do pole *Přezdívka* zadejte vlastní přezdívku.
6. Pokud chcete ke skupině přidat miniaturu, zvolte možnost *Miniatura* a vyberte obrázek.
7. Zvolte možnost **Hotovo**. Po vytvoření kanálu budete dotázáni, zda chcete odeslat pozvánky do kanálu. Pozvánky do kanálu jsou textové zprávy.

## Připojení k předkonfigurovanému kanálu

Předkonfigurovaný kanál je hovorová skupina, která je nastavena vašim provozovatelem služby. Ke kanálu se mohou připojit a používat jej pouze předkonfigurovaní uživatelé.

1. Zvolte možnost **Volby** > *Kanály PTT*.
2. Zvolte možnost **Volby** > *Nový kanál* > *Přidat existující*.
3. Zadejte hodnoty *Název kanálu*, *Adresa kanálu* a *Přezdívka*. Můžete také přidat obrázek *Miniatura*.
4. Zvolte možnost **Hotovo**.

## Odpověď na pozvánku do kanálu

Chcete-li uložit přijatou pozvánku ke kanálu, zvolte možnost **Volby** > *Uložit kanál*. Kanál se přidá do vašich kontaktů PTT (do zobrazení kanálů).

## Relace PTT

Relace PTT se na displeji služby PTT zobrazují jako bubliny hovoru, které informují o stavu relací PTT:

*Čekejte* – Zobrazeno, pokud podržíte stisknuté tlačítko PTT a v relaci PTT hovoří jiný účastník.

*Hovořte* – Zobrazeno, pokud podržíte stisknuté tlačítko PTT a obdržíte svolení hovořit.

Chcete-li zapnout nebo vypnout reproduktor, zvolte možnost **Volby** > *Zapnout reproduktor* nebo *Vypnout reproduktor*.

Chcete-li vybranou relaci PTT odpojit, zvolte možnost **Volby** > *Odpojit*.

## ■ Přenos dat

Pomocí aplikace *Přenos dat* můžete přes spojení Bluetooth nebo infračervené spojení z kompatibilního telefonu kopírovat nebo synchronizovat kontakty, záznamy v kalendáři a případně i jiná data, například videoklipy nebo obrázky. Pokud je v obou přístrojích k dispozici technologie Bluetooth i infračervené spojení, je vhodnější použít spojení Bluetooth.

V závislosti na druhém telefonu nemusí být možná synchronizace a data bude možné kopírovat pouze jednou.

K přenosu nebo synchronizaci dat použijte následující postup:

1. Pokud používáte infračervené spojení, umístěte přístroje tak, aby infračervené porty mířily na sebe, a aktivujte infračervené porty obou přístrojů.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos**. Pokud jste aplikaci **Přenos** dosud nepoužívali, zobrazí přístroj informace o aplikaci. Zvolením možnosti **Pokračovat** zahájíte přenos dat.

Pokud jste aplikaci **Přenos dat** již používali, zvolte možnost **Přenos dat**.

2. Vyberte, zda chcete pro přenos dat použít spojení Bluetooth nebo infračervené spojení. Pokud používáte spojení Bluetooth, musí být telefony před přenosem dat spárovány.

V závislosti na typu druhého telefonu může být do tohoto telefonu poslána a nainstalována aplikace pro umožnění přenosu dat. Řiďte se příslušnými pokyny.

3. Zvolte, jaký obsah chcete do telefonu přenést.
4. Obsah se přenesení do vašeho telefonu. Doba přenosu závisí na množství dat. Přenos můžete zastavit a pokračovat později.



## 15. Správce dat

### ■ Správce aplikací

Do telefonu můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:



Aplikace J2ME™ založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar. Aplikace PersonalJava™ do telefonu instalovat nelze.



Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian. Instalační soubory mají příponu .sis. Instalujte pouze software určený výhradně pro váš typ telefonu.

Instalační soubory mohou být do telefonu přeneseny z kompatibilního počítače, načteny při procházení stránek, nebo přijaty v multimediální zprávě, v příloze zprávy el. pošty nebo přes Bluetooth. Pro instalaci aplikace do telefonu nebo na paměťovou kartu můžete použít instalátor aplikací Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite.

Po nainstalování aplikací na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Abyste zajistili dostatek místa v paměti, použijte aplikaci Nokia PC Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC a poté použijte správce souborů k odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Viz část PC Suite na str. 100 a část Správce souborů na str. 115. Je-li soubor SIS přiložen ke zprávě, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Chcete-li otevřít aplikaci [Spr. aplikací](#), zvolte možnost **Menu** > [Nastavení](#) > [Správce dat](#) > [Spr. aplik.](#)

### Instalování aplikace




**Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací v aplikaci [Spr. aplikací](#) vyhledejte instalační soubor a zvolte možnost **Volby** > [Zobrazit detaily](#). Přístroj zobrazí podrobné informace, například typ aplikace, číslo verze a dodavatele nebo výrobce aplikace.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor .jar. Není-li k dispozici, telefon vás může vyzvat k jeho načtení.

Chcete-li instalovat aplikaci nebo softwarový balík:

1. Vyhledejte instalační soubor. Aplikace na paměťové kartě jsou označeny ikonou .
2. Zvolte možnost **Volby** > *Instalovat*.

Můžete také vyhledat aplikaci v paměti telefonu či na paměťové kartě, vybrat ji a stisknutím navigačního tlačítka zahájit instalaci.

V průběhu instalace jsou na telefonu zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, telefon zobrazí upozornění. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původem a obsahem aplikace.

Chcete-li zobrazit další informace o aplikaci, vyhledejte tuto aplikaci a zvolte možnost **Volby** > *Otevřít web. adresu*. Pro některé aplikace nemusí být tato možnost k dispozici.

Chcete-li zobrazit softwarové sady, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > *Zobrazit protokol*.

## Odstranění aplikace

V hlavním zobrazení aplikace *Spr. aplikací* vyhledejte softwarový balíček a zvolte možnost **Volby** > *Odebrat*.

## Nastavení správce aplikací

V aplikaci *Spr. aplikací* zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* a vyberte některou z těchto možností:

*Instalace softwaru* – Povolí instalaci všech aplikací Symbian (*Vše*) nebo pouze podepsaných aplikací (*Pouze podepsané*)

*Ověřit certif. online* – Definuje, zda má aplikace *Spr. aplikací* před instalací kontrolovat online certifikáty aplikace.

*Výchozí web. adresa* – Výchozí adresa pro kontrolu online certifikátů.

Aplikace Java se mohou pokoušet například navázat datovou komunikaci nebo poslat zprávu. Pro úpravu oprávnění nainstalovaných aplikací Java a určení přístupového bodu, který má aplikace používat vyhledejte v hlavním zobrazení aplikaci a zvolte možnost **Volby** > *Otevřít*.

## ■ Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Správce dat* > *Spr. soub.*

Ve správci souborů můžete procházet, otevírat a spravovat soubory a složky v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Otevřete správce souborů. Zobrazí se seznam složek v paměti telefonu. Posunutím vpravo zobrazíte složky na paměťové kartě.

## Zobrazení využití paměti

Stisknutím navigačního tlačítka vpravo nebo vlevo zobrazíte paměť telefonu nebo obsah paměťové karty. Chcete-li zjistit využití aktuální paměti, zvolte možnost **Volby** > *Detaily paměti*. Telefon vypočítá přibližnou hodnotu volné paměti pro ukládání dat a instalování nových aplikací.

V těchto zobrazeních paměti můžete zobrazit využití paměti různými aplikacemi nebo typy souborů. Zmenšuje-li se volné místo v paměti telefonu, odstraňte některé soubory nebo je přesuňte na paměťovou kartu.

## ■ Správce přístroje

Od provozovatele služby nebo společnosti poskytující tyto služby můžete obdržet profily serveru a nastavení konfigurace.

Chcete-li otevřít aplikaci *Spr. přístroje*, zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Správce dat* > *Spr. příst.*

Chcete-li se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace pro tento telefon, vyhledejte profil serveru a zvolte možnost **Volby** > *Zahájit konfiguraci*.

Chcete-li upravit profil serveru, zvolte možnost **Volby** > *Upravit profil* a vyberte některé z následujících nastavení:

*Povolit konfiguraci* – Chcete-li přijímat nastavení konfigurace ze serveru, zvolte možnost *Ano*.

*Aut. potvr. vs. požad.* – Chcete-li, aby telefon před přijmutím konfigurace ze serveru žádal o potvrzení, zvolte možnost *Ne*.

Ostatní nastavení profilu ze serveru zjistíte u provozovatele služby nebo u administrátora společnosti.

## ■ Paměťová karta

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Správce dat* > *Paměť*.

Informace o vložení paměťové karty do telefonu naleznete v části Slot karty microSD str. 23. Můžete ji použít pro ukládání multimediálních souborů, například videoklipů, hudebních skladeb a zvukových souborů, fotografií nebo zpráv a pro zálohování informací z paměti telefonu.

## Formátování paměťové karty

Formátováním paměťové karty se všechna data na kartě trvale odstraní. Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat.

1. Zvolte možnost **Volby** > *Formát. pam. kartu*.
2. Operaci potvrďte zvolením možnosti **Ano**.
3. Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty.

## Zálohování a obnovování informací

Chcete-li zálohovat informace z paměti telefonu na paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > *Záloh. pam. telefonu*.

Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti telefonu, zvolte možnost **Volby** > *Obnovit z karty*.

Můžete zálohovat pouze paměť telefonu a obnovit ji do stejného telefonu.

## Zamknutí paměťové karty

Pro nastavení hesla bránícího neoprávněnému použití zvolte možnost **Volby** > *Nastavit heslo*. Budete vyzváni k zadání a potvrzení hesla. Heslo může obsahovat až 8 znaků.

## Odemknutí paměťové karty

Vložíte-li do telefonu jinou paměťovou kartu chráněnou heslem, budete vyzváni k zadání hesla karty. Pro odemknutí karty zvolte možnost **Volby** > *Odemk. pam. kartu*.

## Kontrola využití paměti

Chcete-li zjistit využití paměti a množství paměti dostupné na paměťové kartě, zvolte možnost **Volby** > *Detaily paměti*.

## ■ Aktivační klíče

Zvolením možnosti **Menu** > *Nastavení* > *Správce dat* > *Aktiv. klíče* zobrazíte aktivační klíče digitálních práv uložené v telefonu.

Chcete-li zobrazit platné klíče (🔑), které jsou spojeny s jedním nebo více multimediálními soubory, zvolte možnost *Platné klíče*. Skupiny obsahující více klíčů jsou označeny ikonou 📁. Chcete-li zobrazit klíče ve skupině, vyberte skupinu klíčů.

Chcete-li zobrazit neplatné klíče (🔒), u kterých uplynula doba platnosti použití souboru, zvolte možnost *Neplatné klíče*. Chcete-li zakoupit další čas využívání nebo prodloužit lhůtu využívání multimediálního souboru, vyhledejte klíč a zvolte možnost **Volby** > *Ziskat aktivační klíč*. Aktivační klíče nelze aktualizovat, pokud je vypnut příjem zpráv webové služby. Viz část *Nastavení zpráv služby* na str. 46.

Chcete-li zobrazit aktivační klíče, které nejsou využívány, zvolte možnost *Nepoužité klíče*. K nepoužitým aktivačním klíčům není připojen žádný multimediální soubor.

Chcete-li zobrazit podrobné údaje, například stav platnosti a možnost odeslání souboru, vyhledejte aktivační klíč a stiskněte navigační tlačítko.

## Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy OMA DRM 2.0 a OMA DRM 1.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li v přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, můžete zálohovat aktivační klíče i obsah pomocí funkce zálohování aplikace Nokia PC Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče budete muset obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Některé aktivační klíče mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze když je tato SIM karta vložena v přístroji.

## 16. Informace o bateriích

---

### ■ Nabíjení a vybití

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného nabití a vybití baterie.

Je-li náhradní baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje.

Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu

s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Nerozebírejte nebo nerozřezávejte články nebo baterie. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku propláchněte omyjte kůži nebo oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

### ■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Nemí-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

#### Hologram pro ověření pravosti



1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.





3. Setřením boku štítku zobrazíte 20 místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20 místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.



4. Ověřte pravost 20 místného kódu podle pokynů na stránce [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20 místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

#### Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## 17. Příslušenství

---

### Praktická pravidla pro příslušenství

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

## Péče a údržba

---

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovoďte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

## **P é č e a ú d r ž b a**

Tato doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

# Doplňkové bezpečnostní informace

---

## ■ Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

## ■ Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy týkající se vystavení účinkům rádiových vln, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla. Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. Kovové materiály mohou být přitahovány k přístroji. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

## ■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

## ■ Implantovaná zdravotnická zařízení

Výrobci zdravotnických zařízení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým zařízením (například kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem) byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického zařízení. Osoby s takovýmito zařízeními:

- musí vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 cm od zdravotnického zařízení, kdykoli je přístroj zapnut,
- nesmějí přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse,
- musí přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického zařízení, aby zmenšily možnost rušení,
- musí vypnout bezdrátový přístroj okamžitě poté, kdy získají podezření na rušení zařízení,
- musí si přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Pokud se k používání bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým zařízením chcete na cokoli zeptat, obraťte se na poskytovatele zdravotní péče.

### Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

### ■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla

nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

## ■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částičky.

## ■ Tísňová volání



**Důležité:** Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

### Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.  
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítka Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline, budete jej muset změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

### ■ Certifikační informace (SAR)

TENTO MOBILNÍ PŘÍSTROJ SPLŇUJE NAŘÍZENÍ PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními nařízeními. Tato nařízení byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Nařízení pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle nařízení ICNIRP stanoven průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,47 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).



# Rejstřík

---

## A

Adobe Reader 75  
aktivační klíče 117  
aktivní pohotovostní režim 16  
aplikace 113

## B

baterie, nabíjení 12  
Bluetooth  
    nastavení připojení 100  
    odesílání dat 101  
    odpojení 103  
    příjem dat 103  
    spárované přístroje 102  
budík, viz hodiny

## C

certifikáty 87  
chat  
    kontakty 98  
    konverzace 98  
    nastavení 96  
    připojení 96  
    skupiny 97, 99

## D

datová spojení 16  
datový kabel 103  
displej na krytu 21

## E

elektronická pošta  
    nastavení 38  
    schránka 40

## F

foto-video 54  
funkční kryt 21

## G

galerie 50

## H

hlasitost 20  
hlasová schránka 95  
hlasové příkazy 83  
hlasové vytáčení 25  
hlasový záznamník, viz záznamník  
hodiny 71  
hudební přehrávač  
    knihovna 55  
    poslech hudby 56

## I

indikátory 16  
infračervené spojení 103

## K

kalendář 72  
kalkulačka 74  
kancelářské aplikace 76  
keyguard, viz zámek klávesnice  
kontakty 48

## M

menu 18  
možnosti připojení 100  
mobilní prohlížeč, viz web  
modem 106  
motivy 82

## N

nastavení  
    bezpečnost 86  
    čas 85  
    datové volání 94  
    datum 85  
    jazyk psaní 84  
    jazyk telefonu 84  
    mluvení 95

- paketový datový přenos 93
- prediktivní vkládání textu 85
- přůvodce nastavením 95
- připojení 92
- příslušenství 85
- telefon 83
- nastavení zpráv
  - elektronická pošta 44
  - informační služba 46
  - nastavení multimediálních zpráv 43
  - ostatní nastavení 46
  - textové zprávy 42
  - zprávy služby 46
- navigační tlačítko 18
- náповěda 19

## O

- ochrana autorských práv, viz aktivační klíče
- okamžité zprávy, viz chat

## P

- paměť telefonu 115
- paměťová karta 116
- požadavky na zpětná volání 108, 110
- pohotovostní režim 16
- poznámky 73
- profily 81
- prohlížeč, viz web
- protokol 31
- přehrávač Flash 62
- přehrávač médií viz RealPlayer
- přenos dat 111
- převodník 74
- příslušenství 85
- přístupové body 92
- přístupové kódy
  - heslo pro blokování 10
  - PIN 9, 13
  - PUK 10
  - zamykací kód 9, 13
  - změna 86
- psaní textu, viz zadávání textu
- PTT, viz push to talk
- push to talk 107–111

## Q

- Quickoffice 76

## R

- RealPlayer 58

## S

- síť 91
- služby, viz web
- správce aplikací 113
- správce připojení 106
- správce přístroje 115
- správce souborů 115
- stahování 67
- synchronizace 104

## T

- telefonní seznam, viz kontakty
- tlačítko Multimedia 21

## U

- USB, viz datový kabel

## Ú

- úkol 73
- úpravy videoklipů 51

## V

- videohovor 27, 28
- Visual Radio 59
- vkládání textu 85
- volání
  - blokování 91
  - čekání 27
  - hlasová schránka 24
  - hlasové vytáčení 25
  - konferenční hovor 25
  - mezinárodní 24
  - odmítnutí 26, 27
  - odmítnutí s SMS 27
  - přepínání 27
  - přesměrování 90
  - přijmutí 26
  - ukončení 24
  - volby v průběhu hovoru 27

- vytáčení 24
- zrychlená volba 25, 49
- volba na jeden dotek, viz zrychlená volba
- vyrovnávací paměť 67
- výpis volání, viz část Protokol

## W

### web

- blogy 66
- nastavení 63
- nastavení prohlížeče 68
- odpojení 67
- prohlížení 65
- připojení 63
- uložení stránky 67
- vysílání 66
- zabezpečení spojení 64
- zobrazení uložené stránky 67
- zobrazení záložek 63

## Z

- zadávání textu 33–35

- záložky 63–64
- zámek klávesnice 20
- záznamník 62
- zprávy
  - informační služba 42
  - k odeslání 41
  - multimediální objekty 39
  - odeslání 36
  - poslouchání 47
  - příjem 39
  - příkazy služby 42
  - psaní 36
  - speciální zprávy 39
  - uspořádání 40
  - zprávy na SIM kartě 42
  - zprávy služby 39
  - zvukové 38
- zprávy el. pošty 40, 41
- zrychlená volba
  - přřazení telefonního čísla 49, 94
  - volání 24